

11. Notice condensée

Allumer



Temp. eau chaude



Attention: Risque de brûlures

- ▶ Réglez la température au maximum sur "e".


Allumer le chauffage



Réglage température

Réglez le fonctionnement et la courbe de chauffage de la régulation climatique. Réglez la température au thermostat d'ambiance.


Verrouillage touches

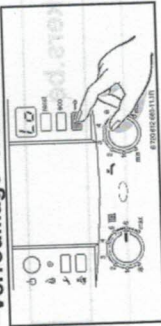

eco-touche allumée

- = mode économique
- eco-touche éteinte
- = mode confort

Protection contre le gel

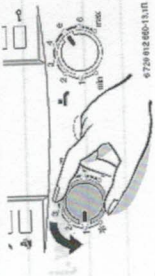

Notice d'emploi

TOP 14-3 ZSB

TOP 22-3 ZSB

TOP 22/28-3 ZWB

Cerapur Smart



nv SERVICE sa
Kontichsesteenweg 60
2630 AARTSELAAR
TEL: 03 887 20 60
FAX: 03 877 01 29

JUNKERS

6 720 614 150 (2008/11 BL-FR)

Deutsche Fassung auf Anfrage erhältlich