

LEGENDE

- AFVOER RWA
- AFVOER DWA (douche, wasm,....)
- AFVOER FEC (fecaliën)
- ⊗ / ⊕ KLOKROOSTER / CONTROLEPUT

AFVOER RWA: HELLING 1cm/m (1%)
 AFVOER DWA (douche, wasm,....): HELLING 1,5cm/m (1,5%)
 AFVOER FEC (fecaliën): HELLING 2cm/m

AFVOERLEIDINGEN:
 - Ø110 mm
 - OP ZANDCEMENTBED PLAATSEN
 - STEEDS BOCHTSTUKKEN VAN 45° (90°= 2 x 45°)

PLAN FUNDERING en RIOLERING

zie ook stabiliteitsplannen ir. Tecclen


zijperceelsgrens

infiltratie/buffervoorziening
 (wadi/infiltratieput) 2000L (lxbxd = 3x2x0,5)


zijperceelsgrens

750


rooilijn

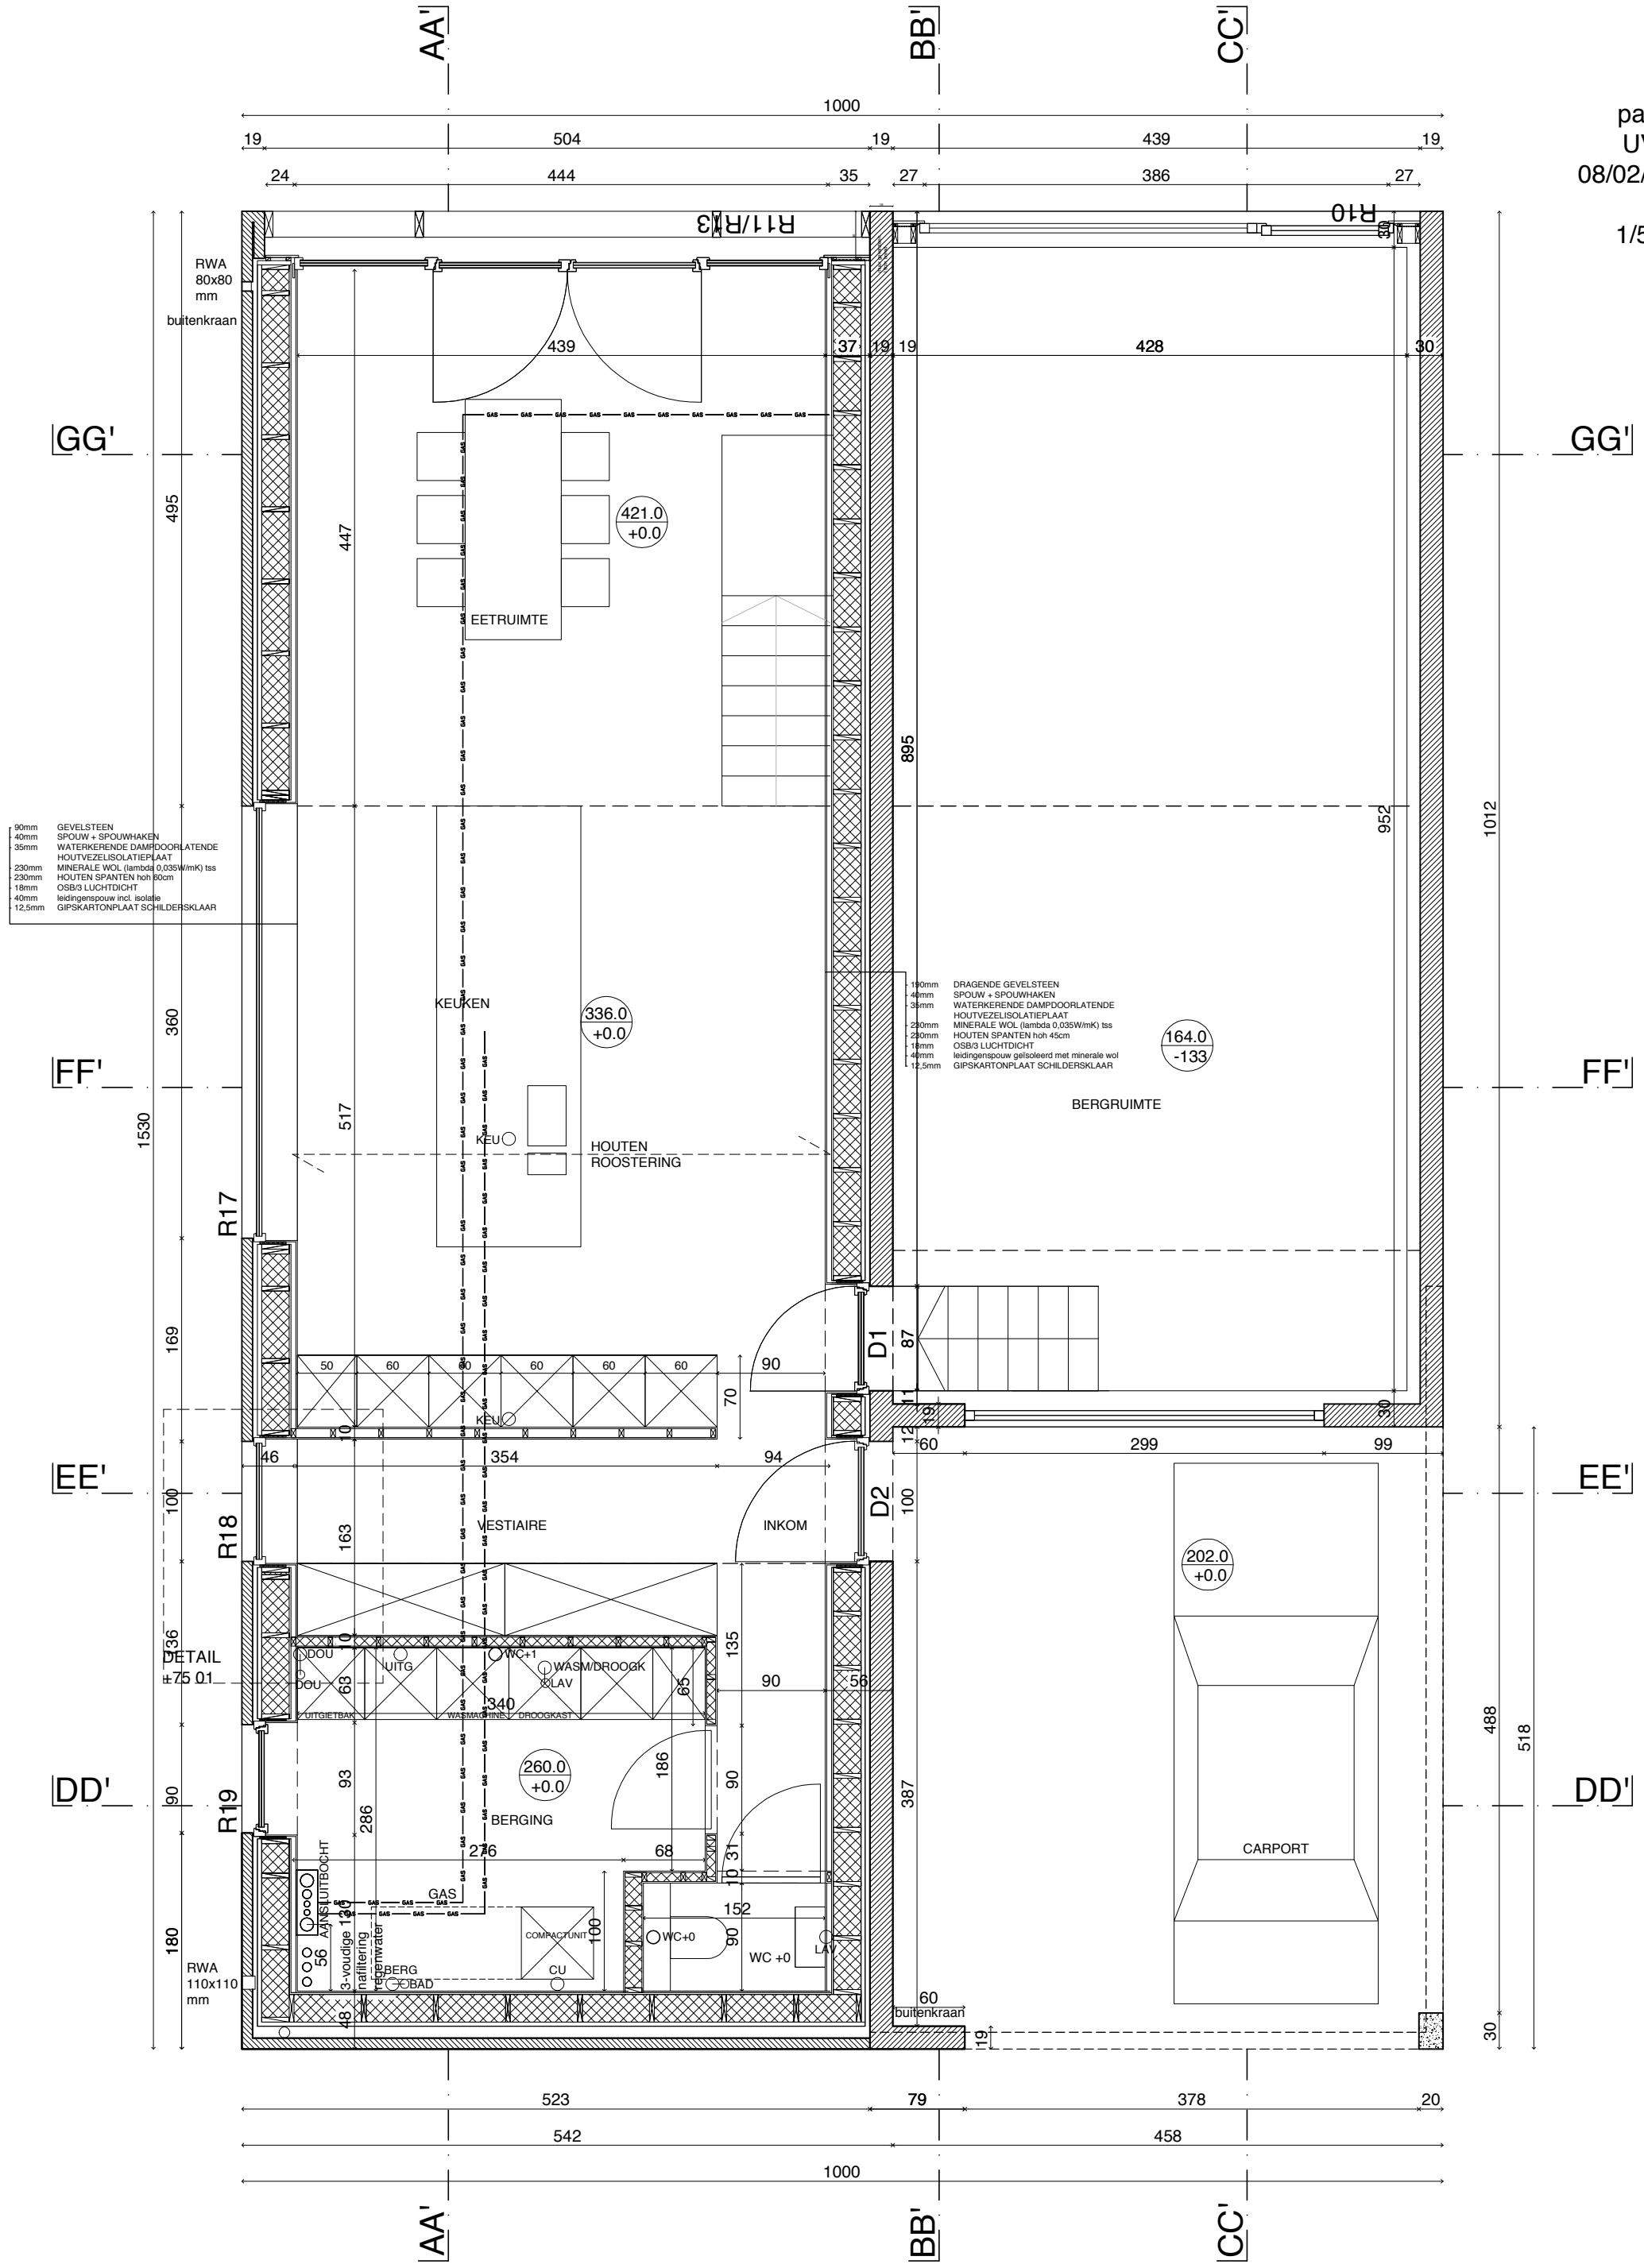


PLAN +75


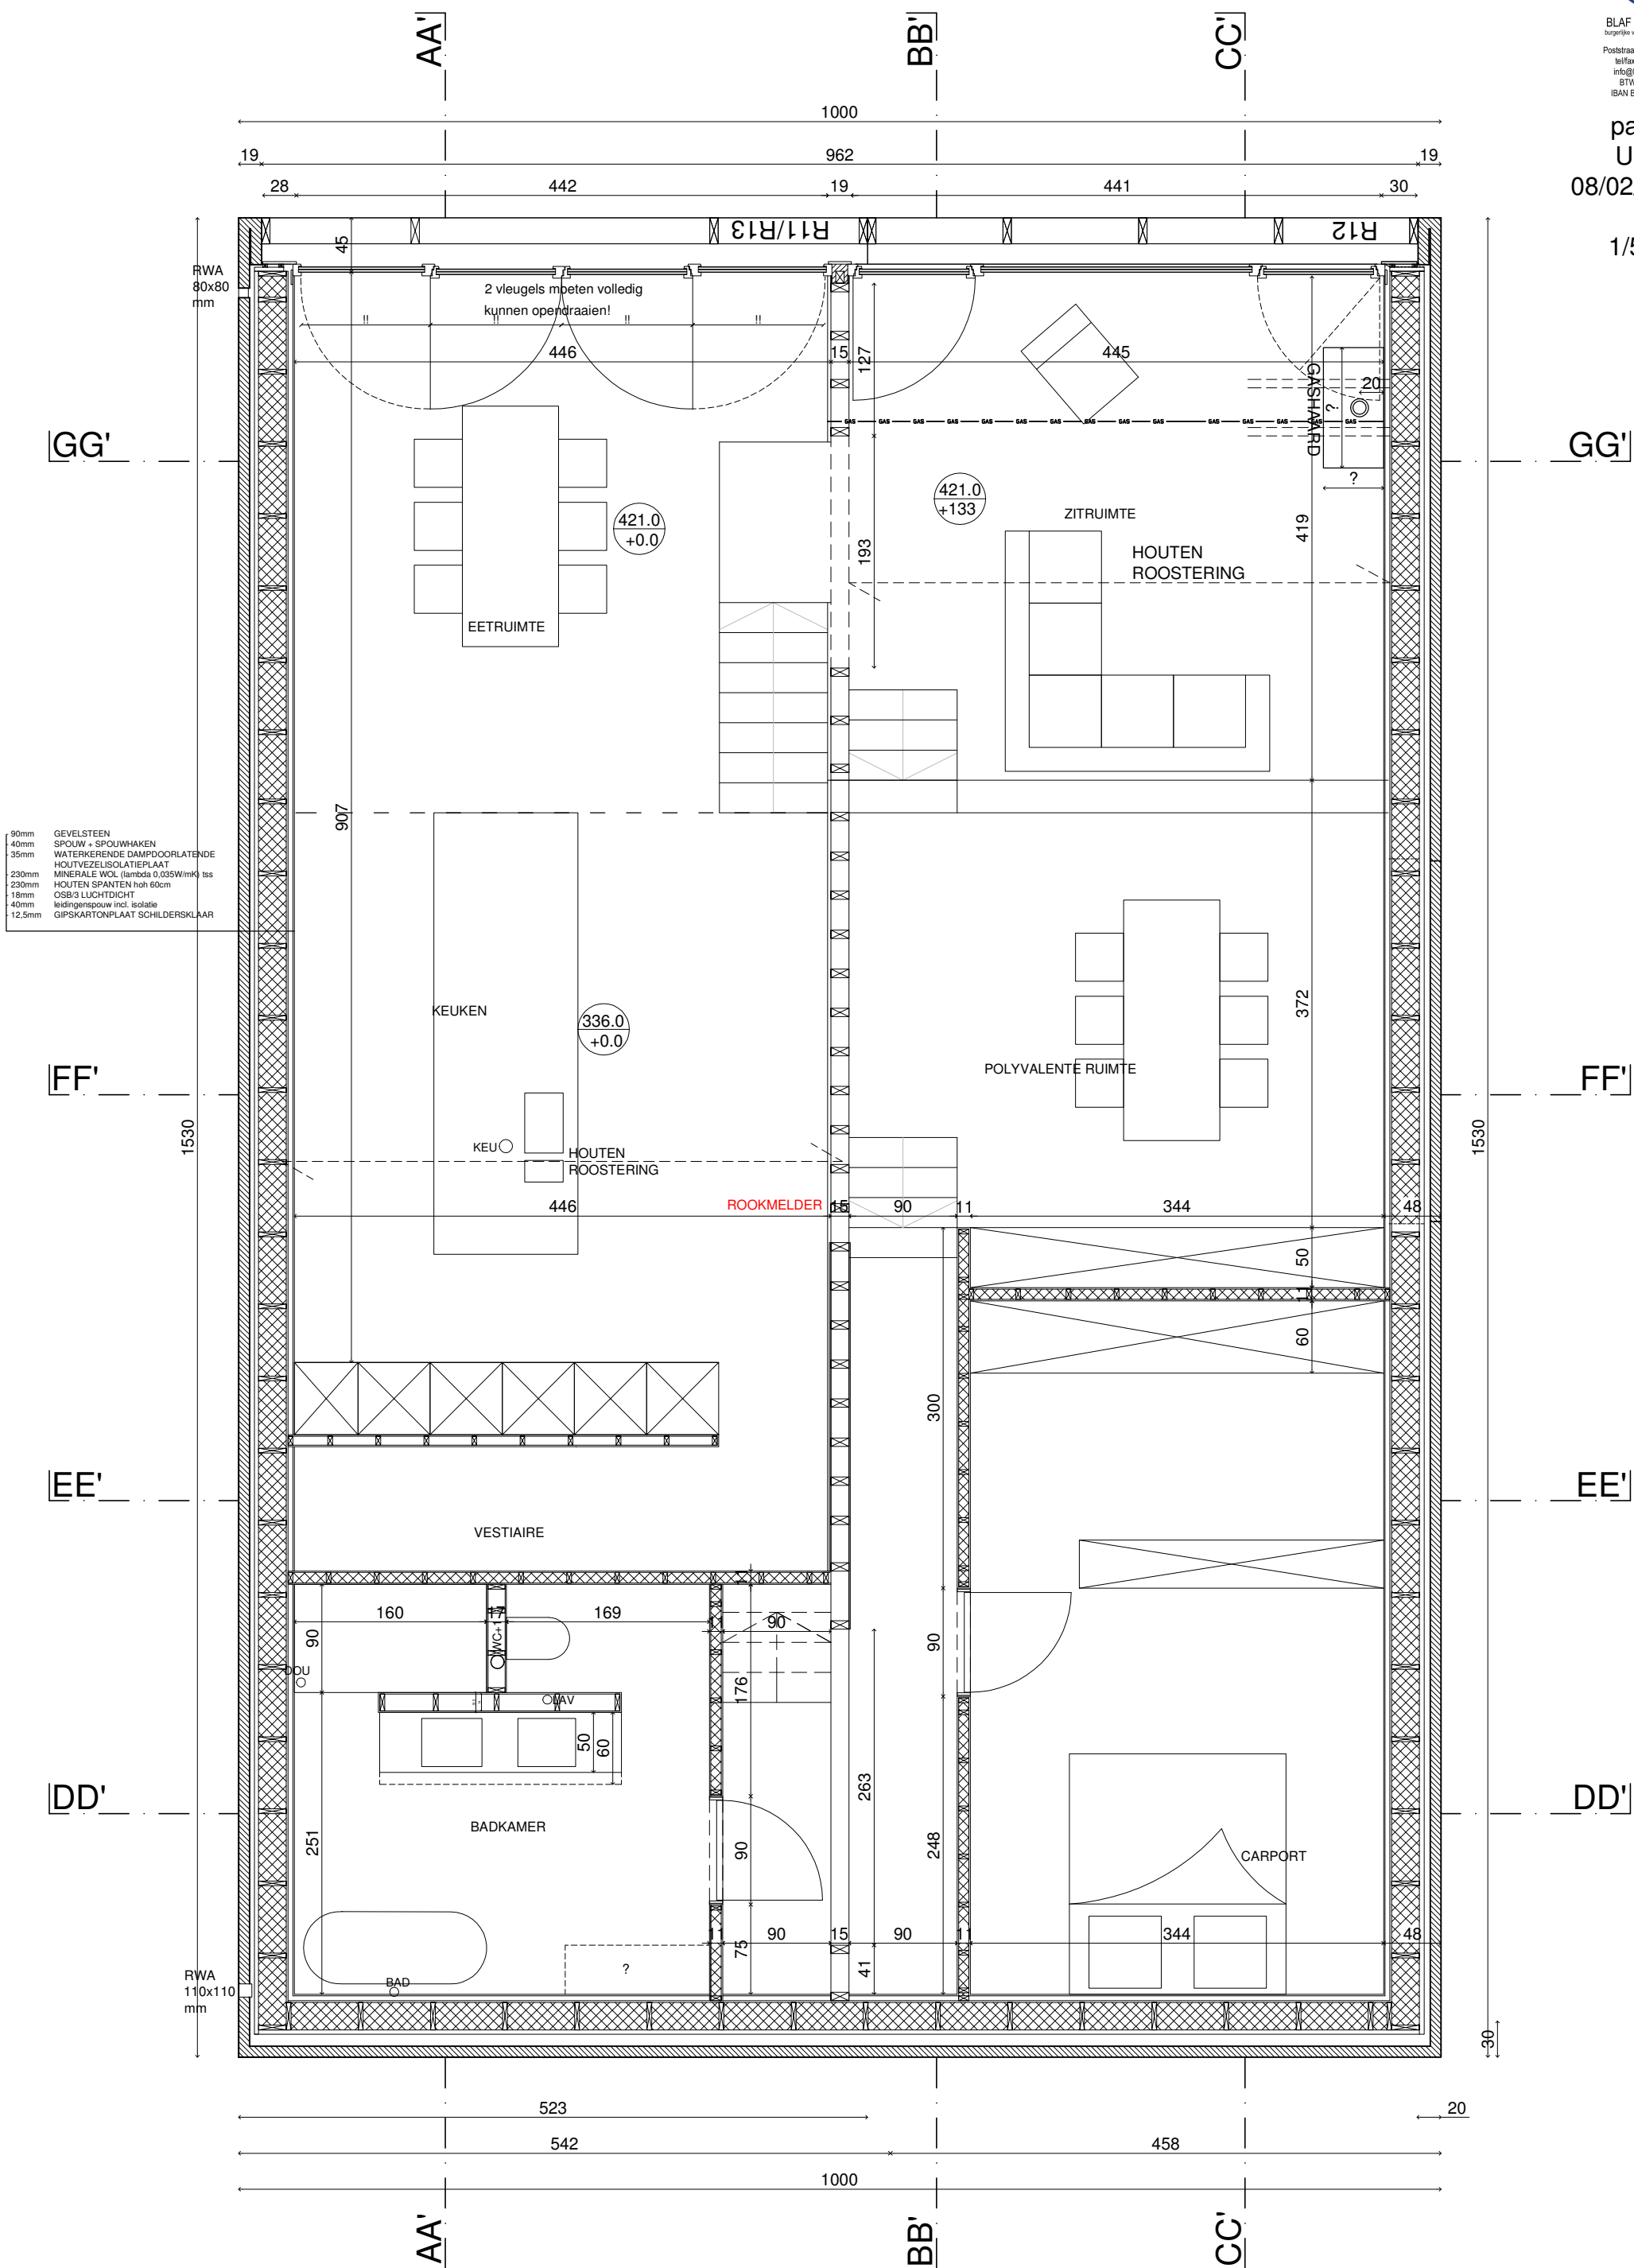




PLAN +310

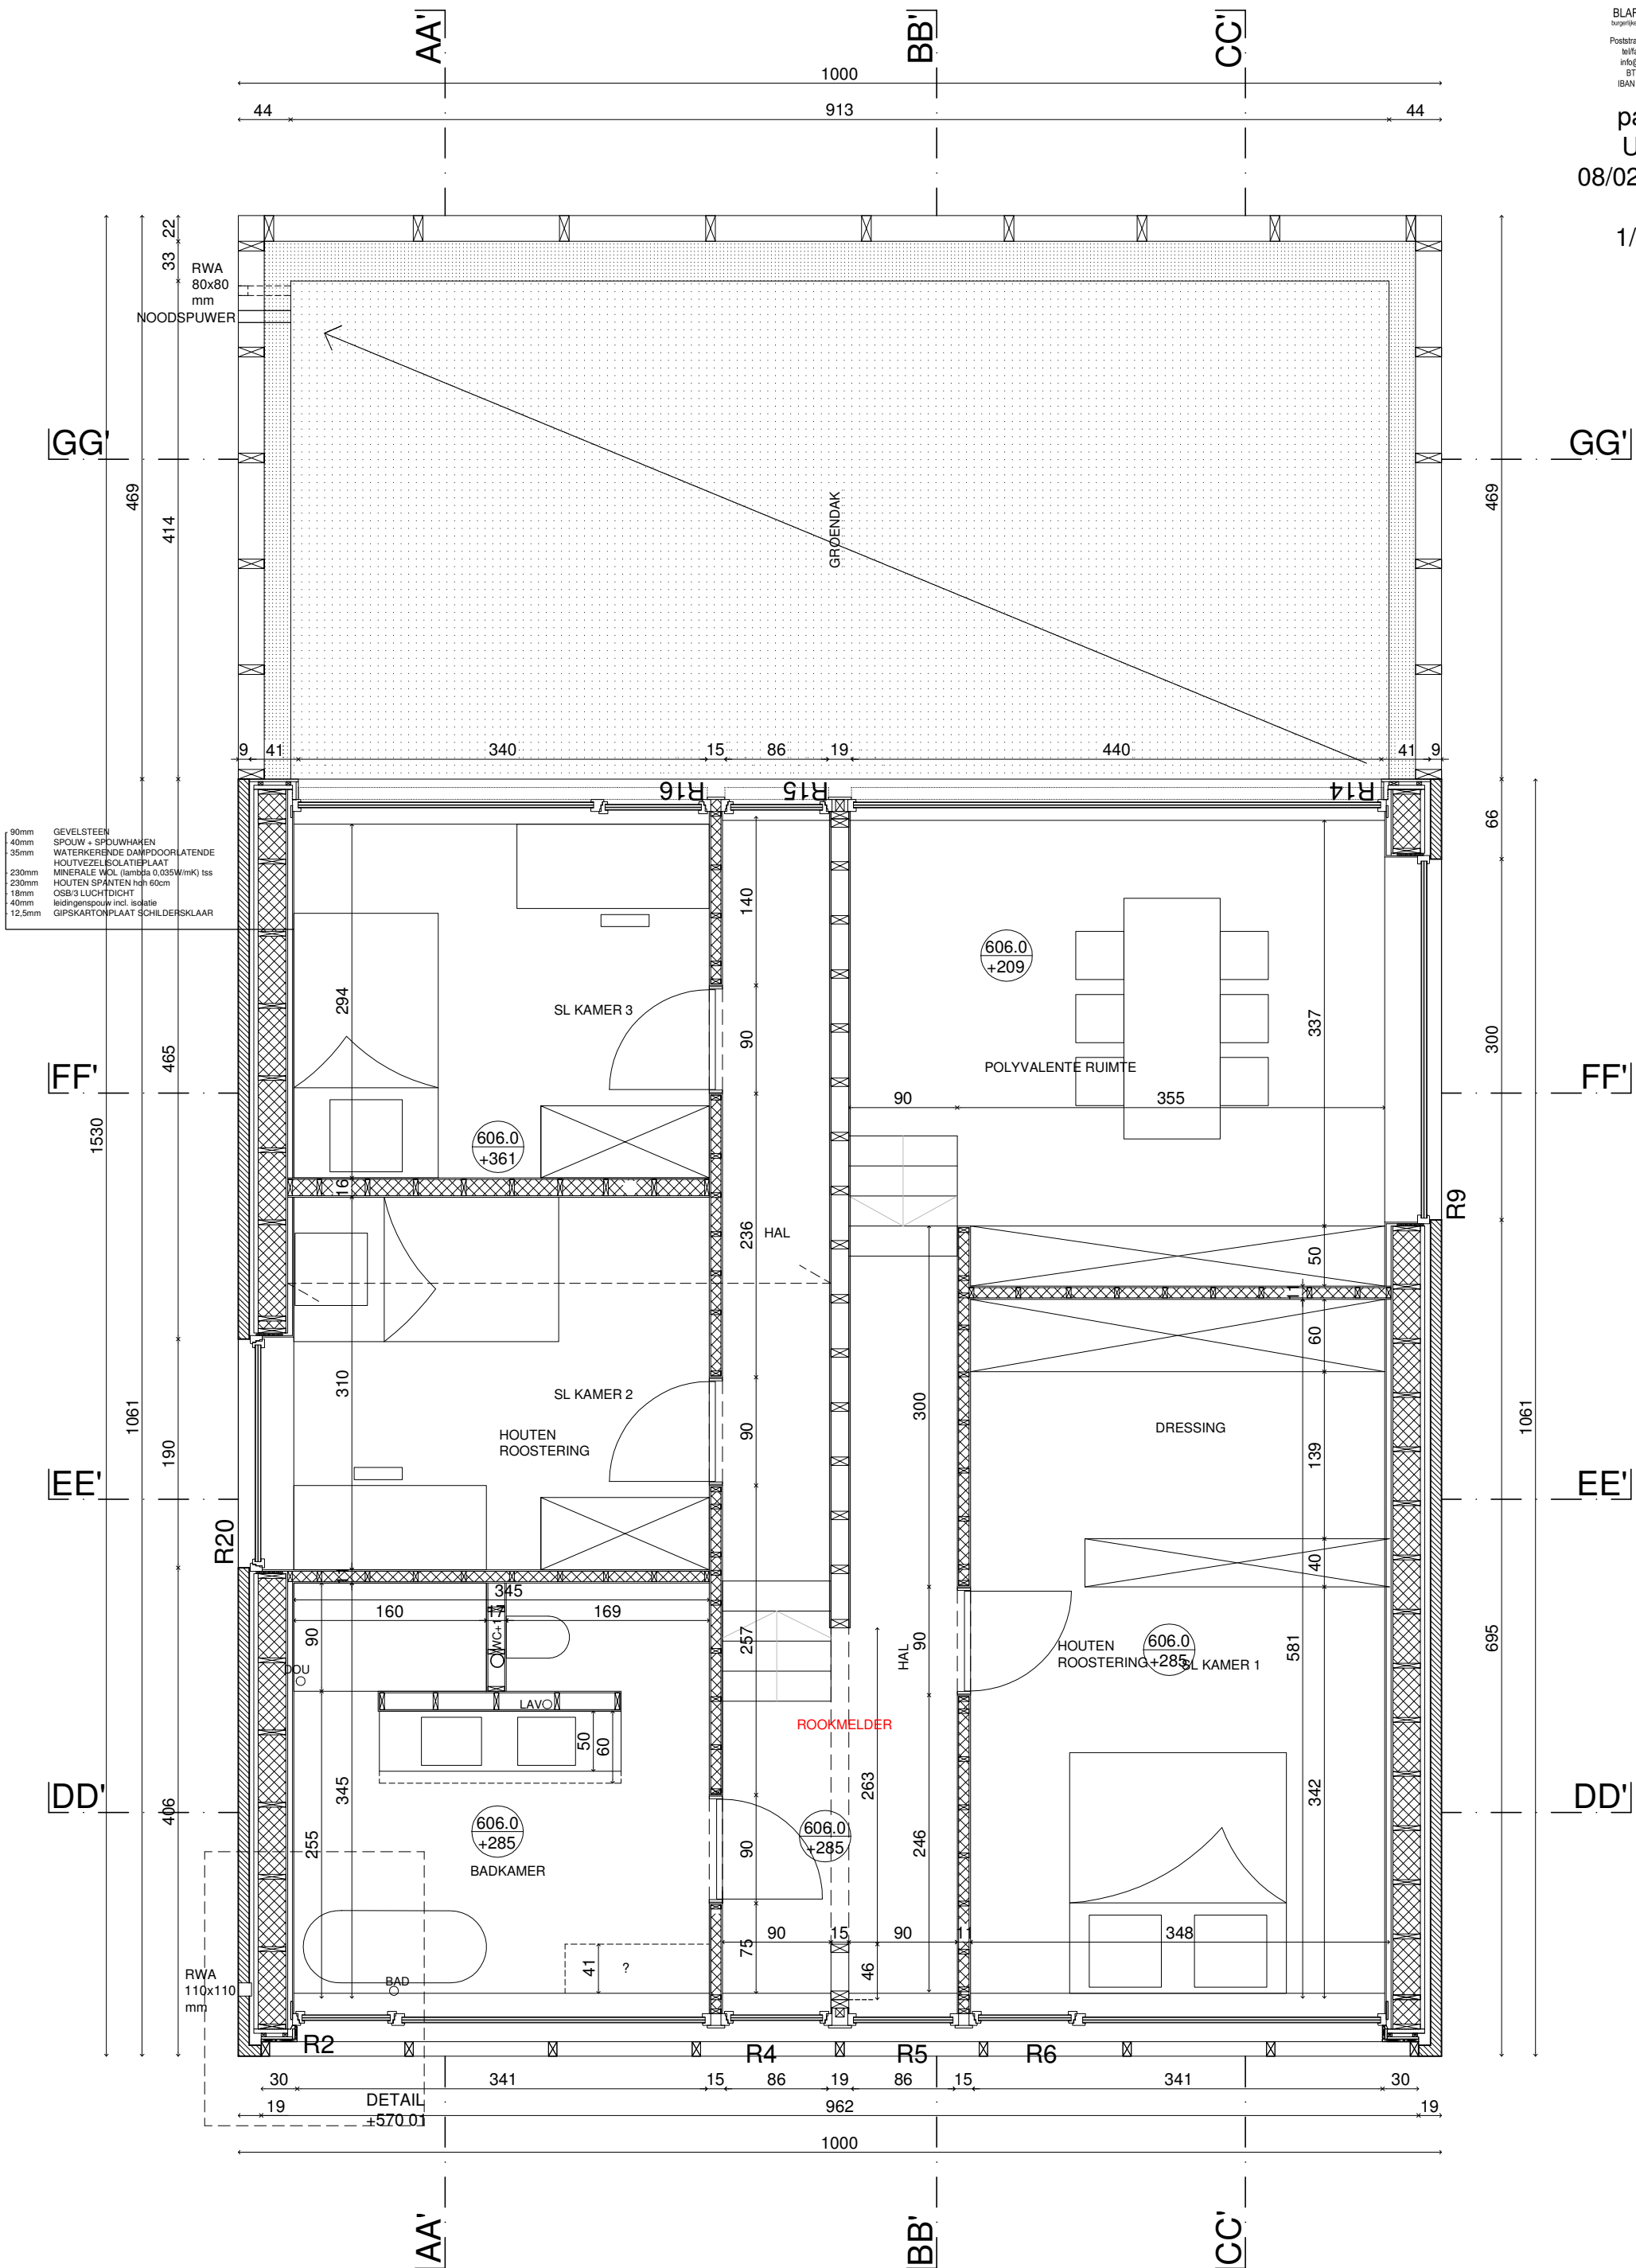


PLAN +570

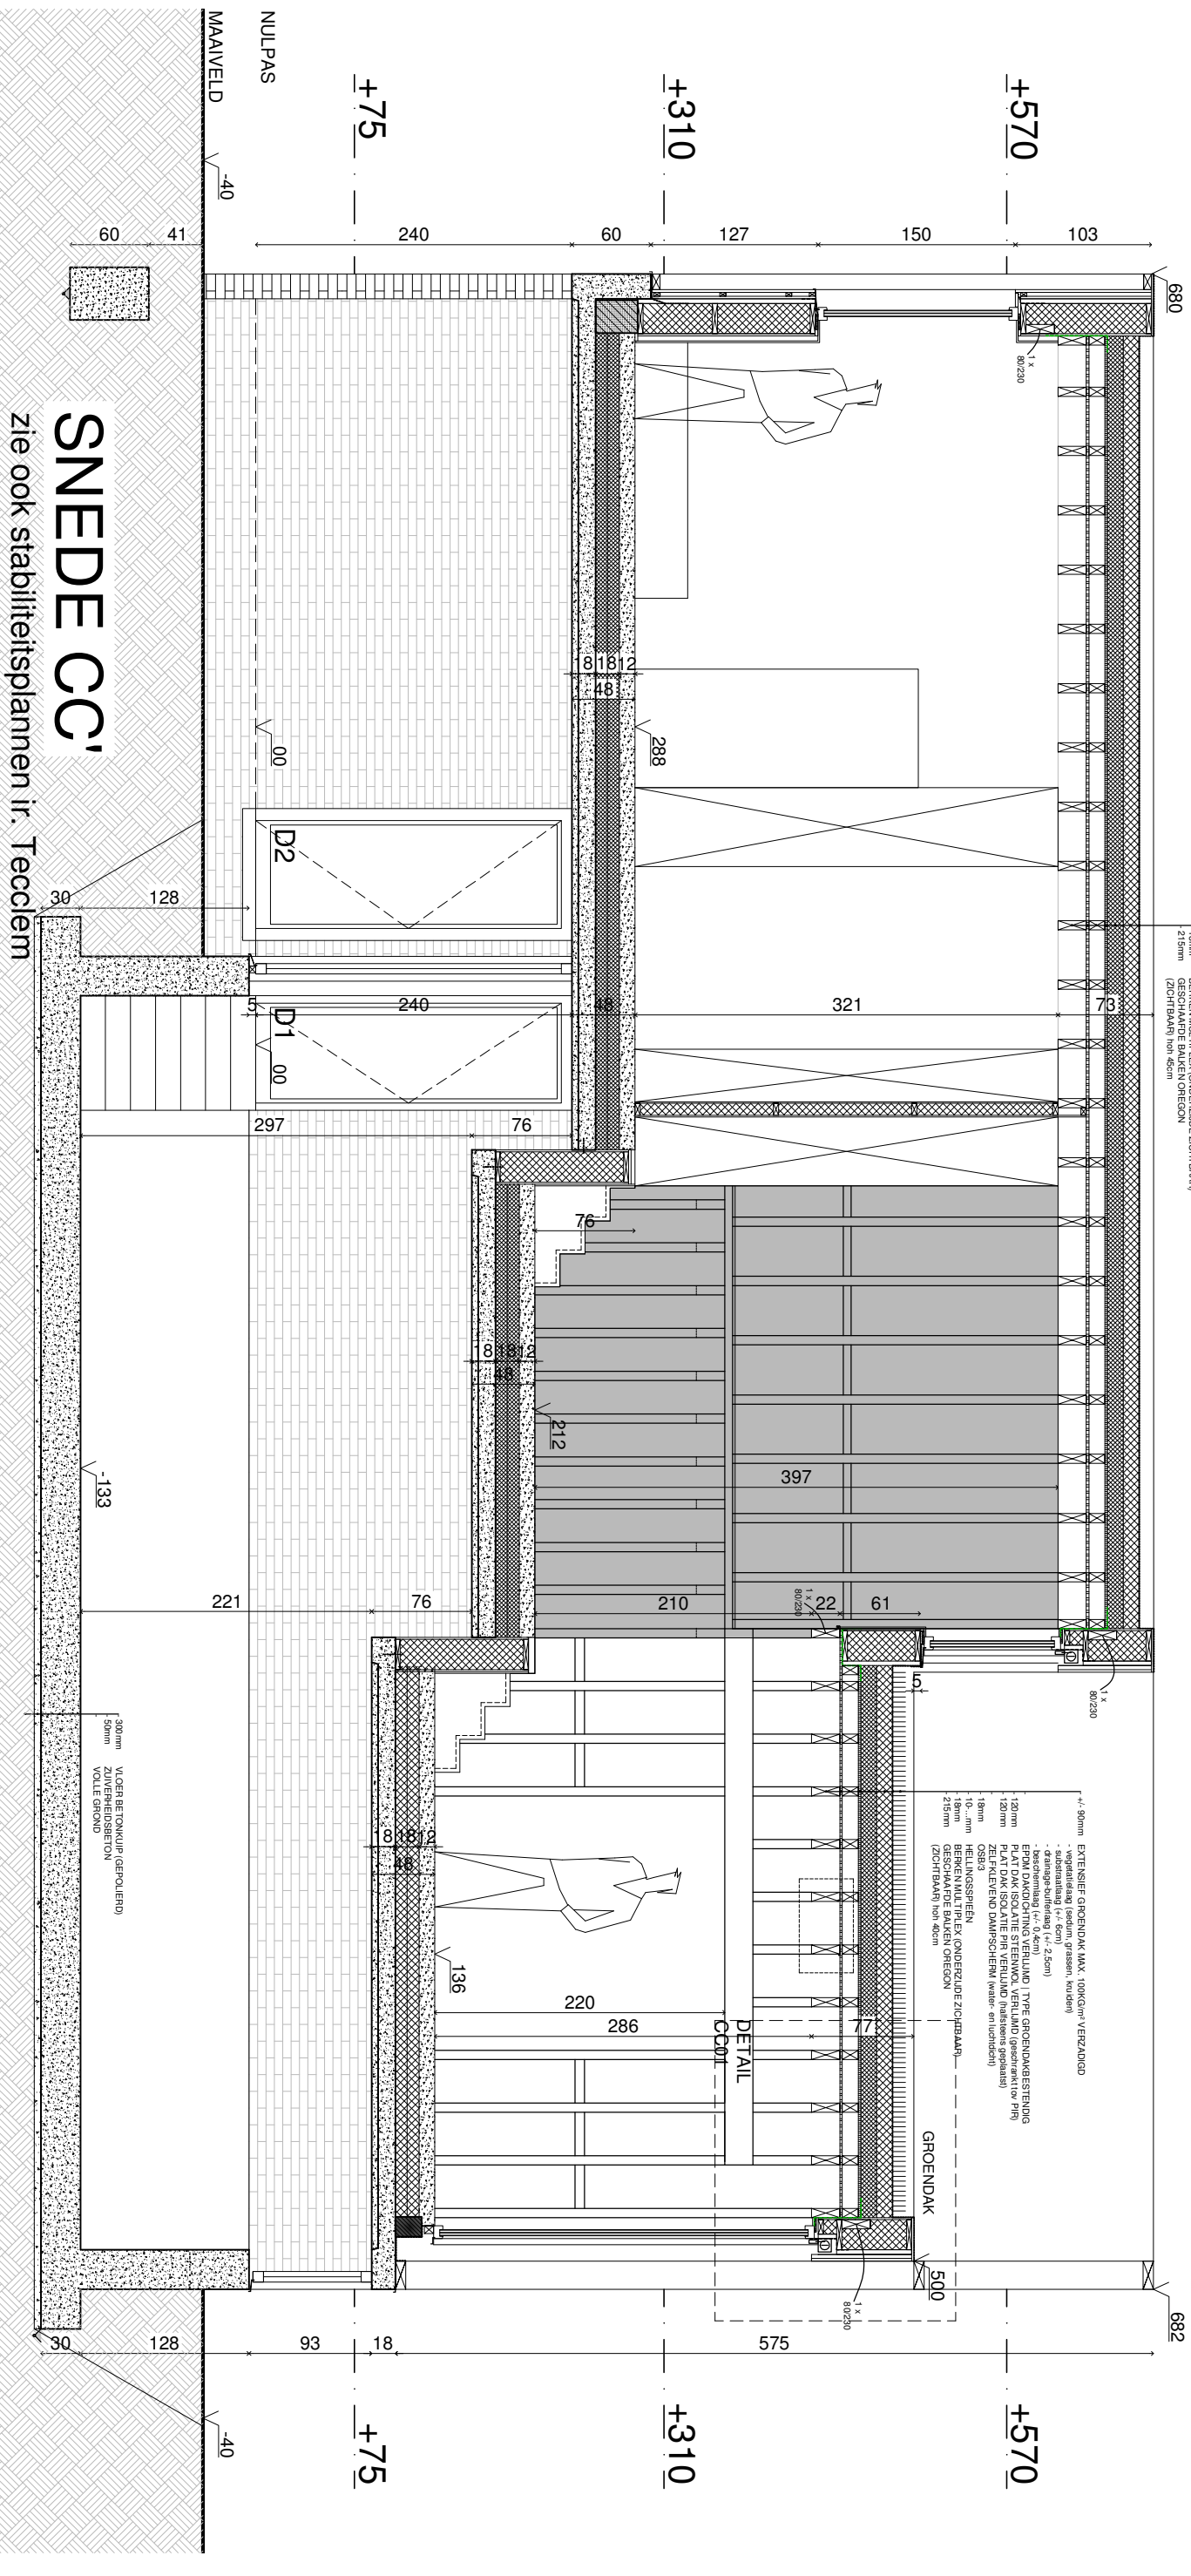


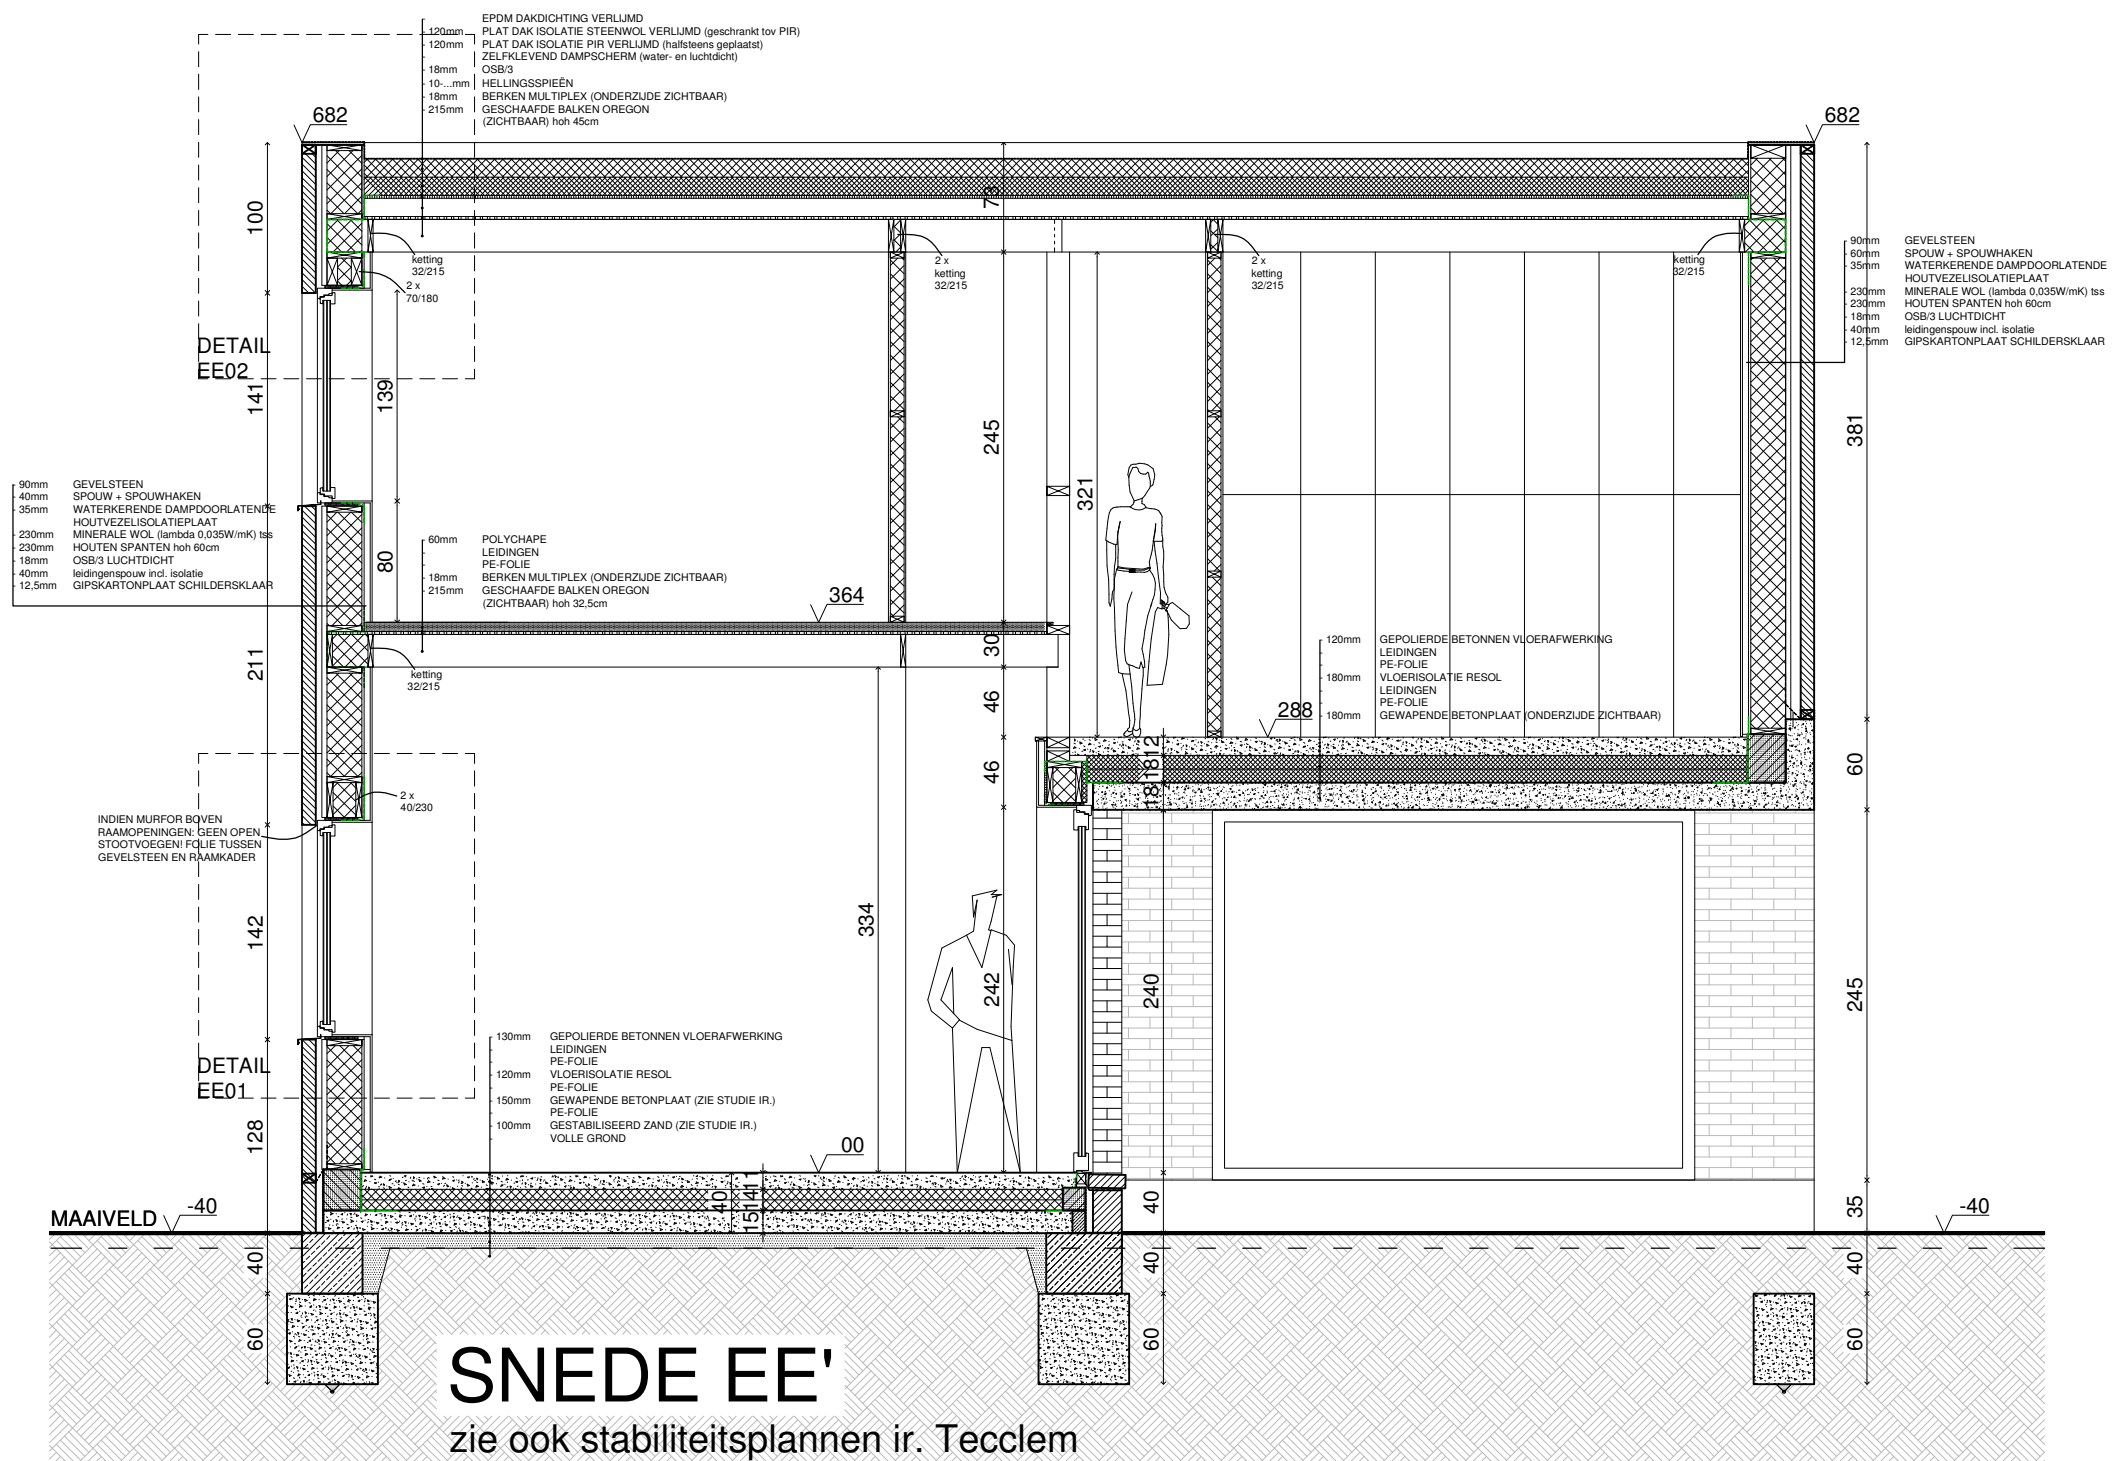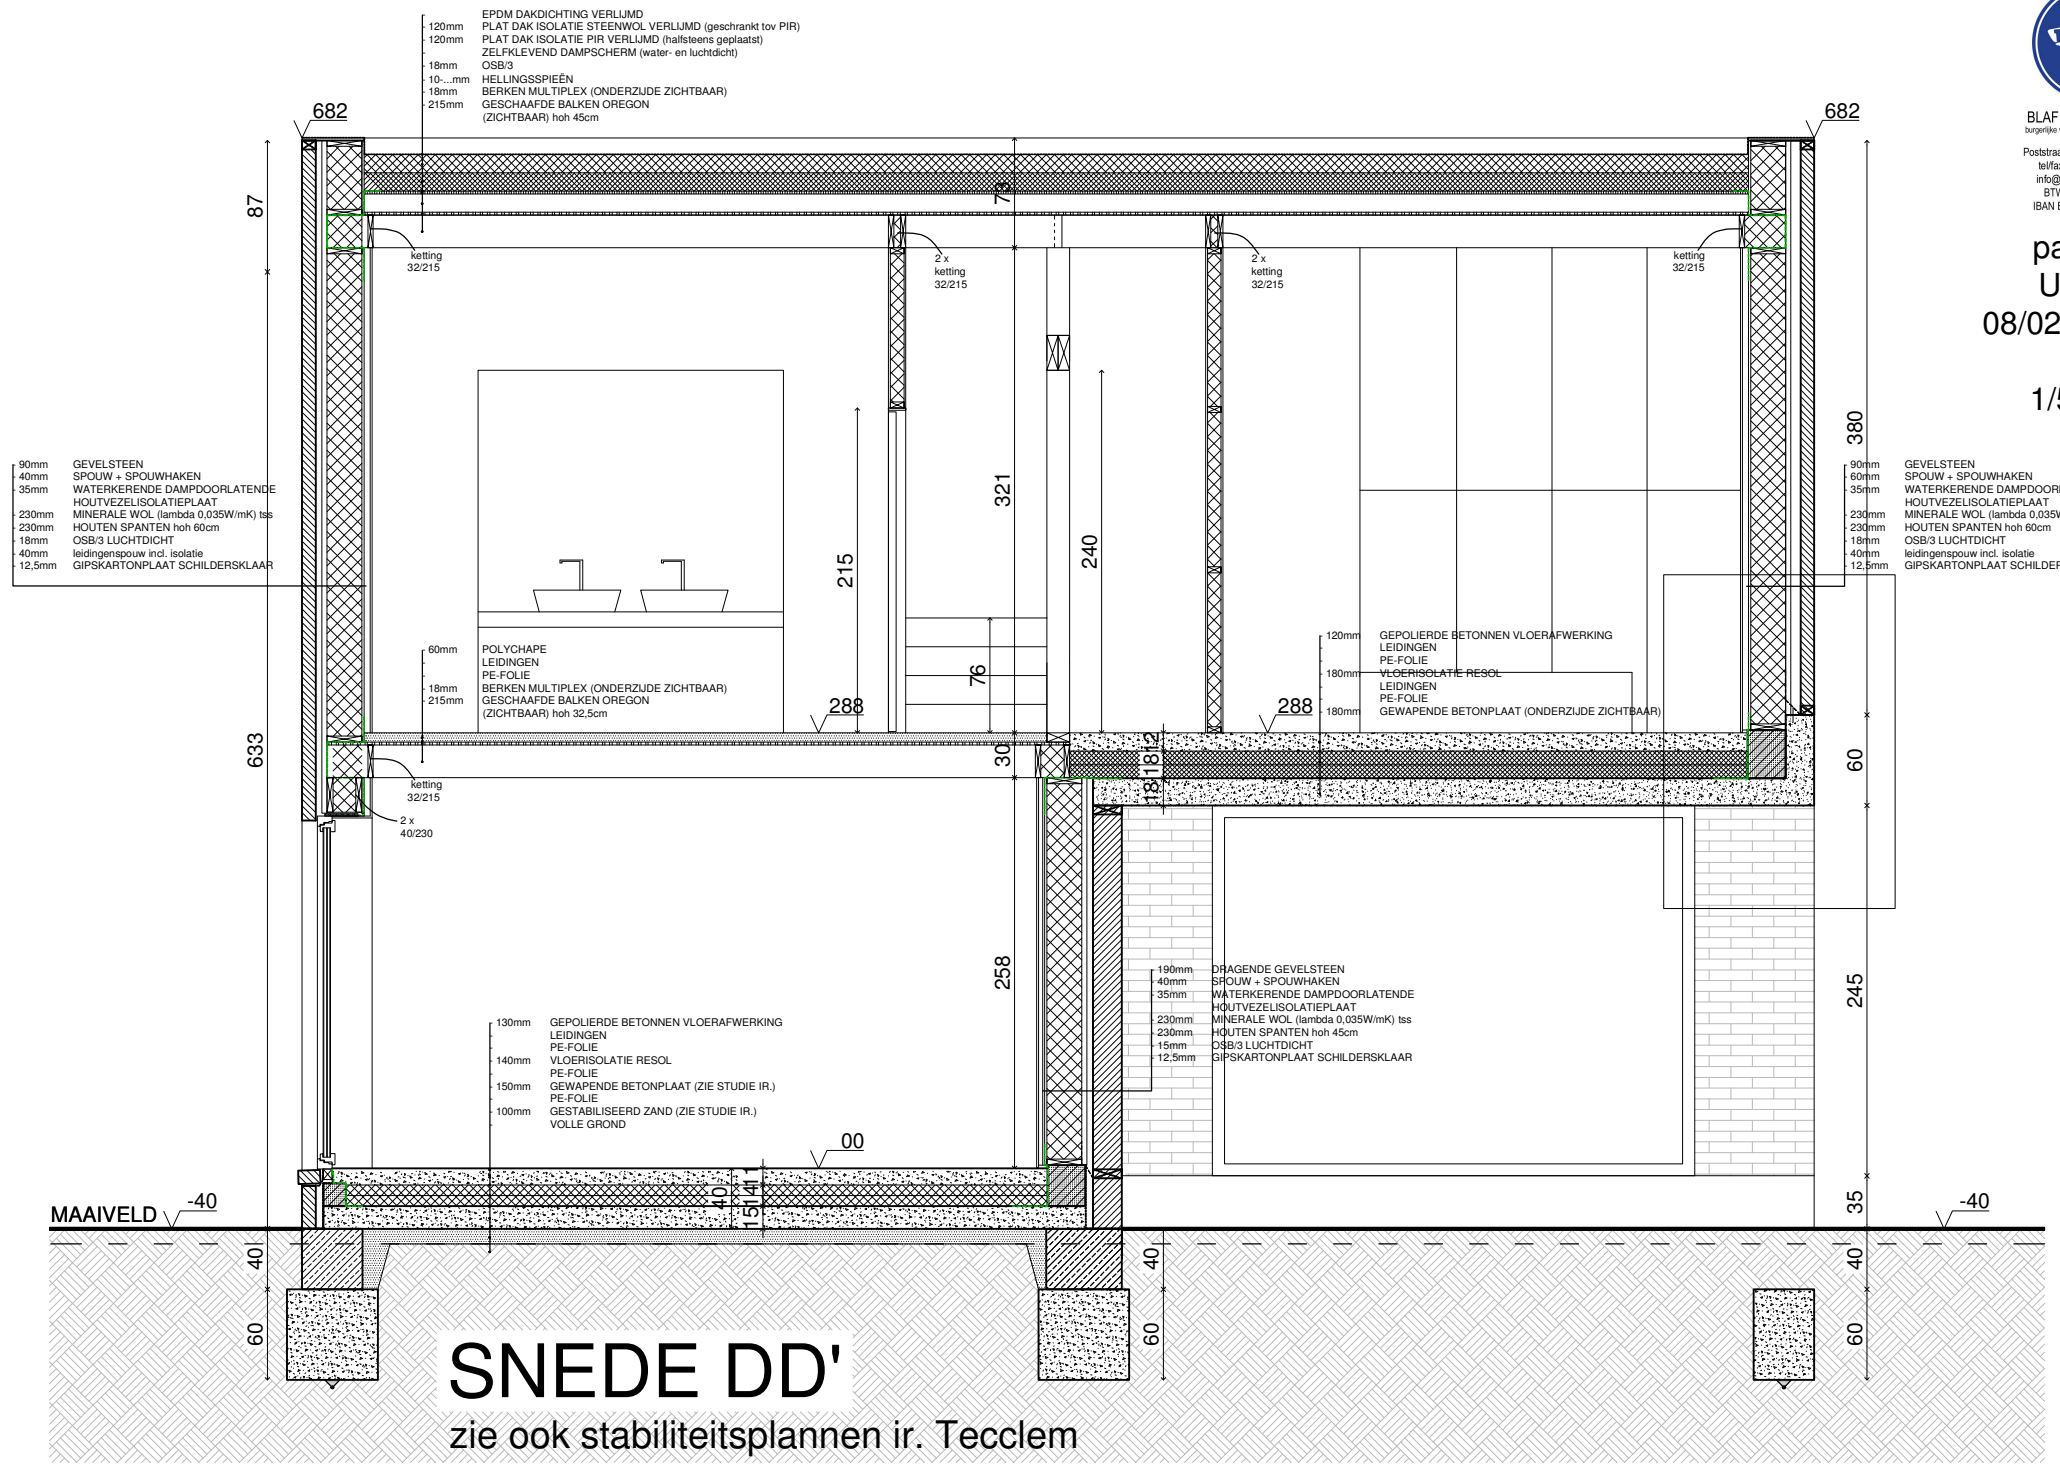

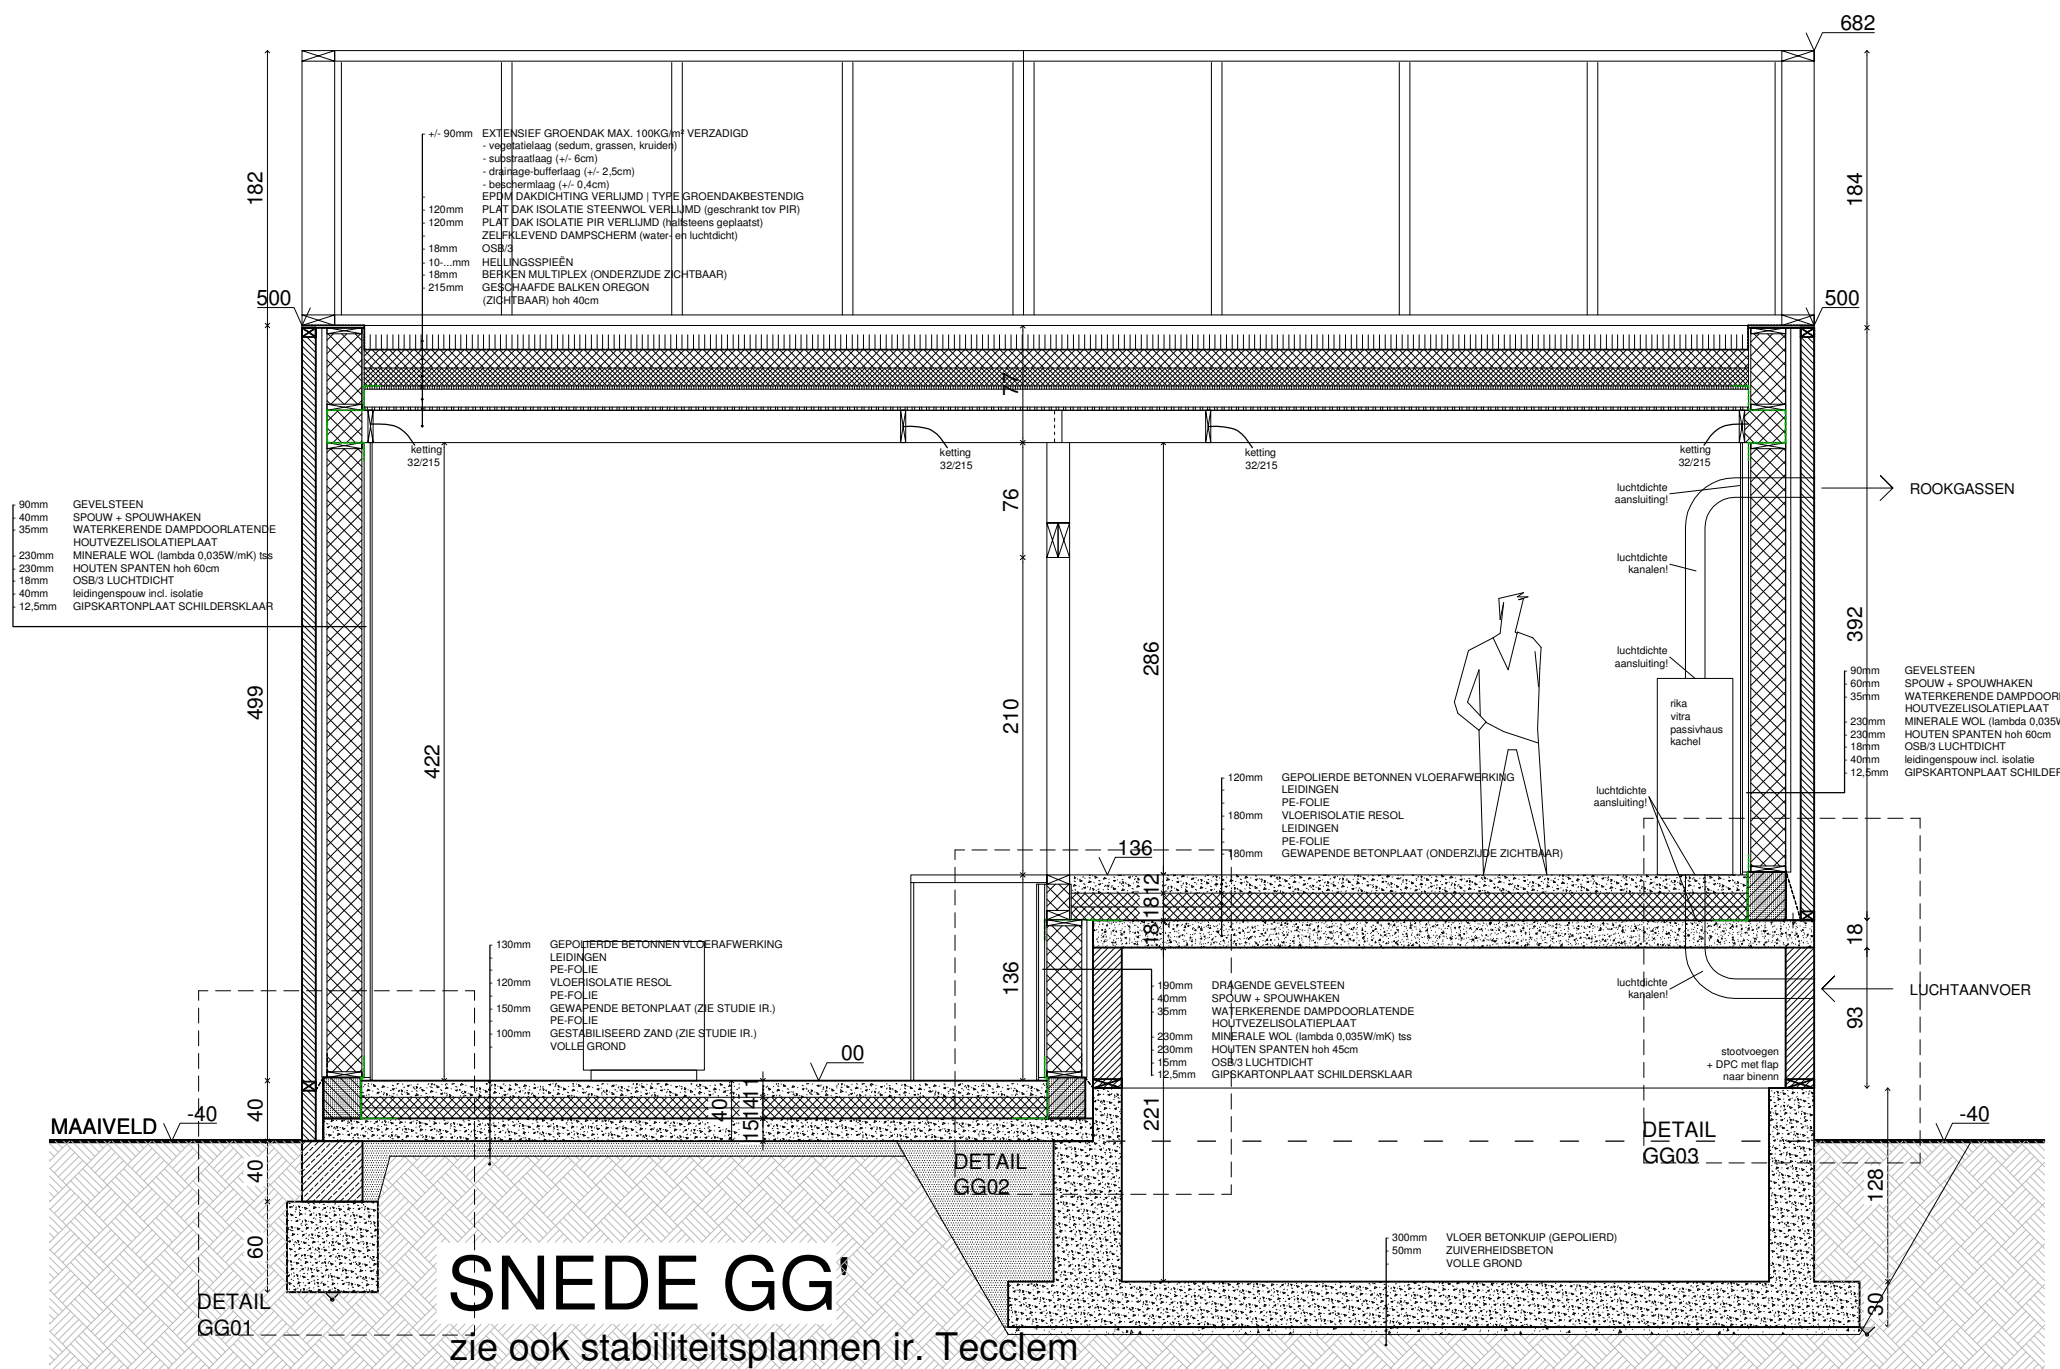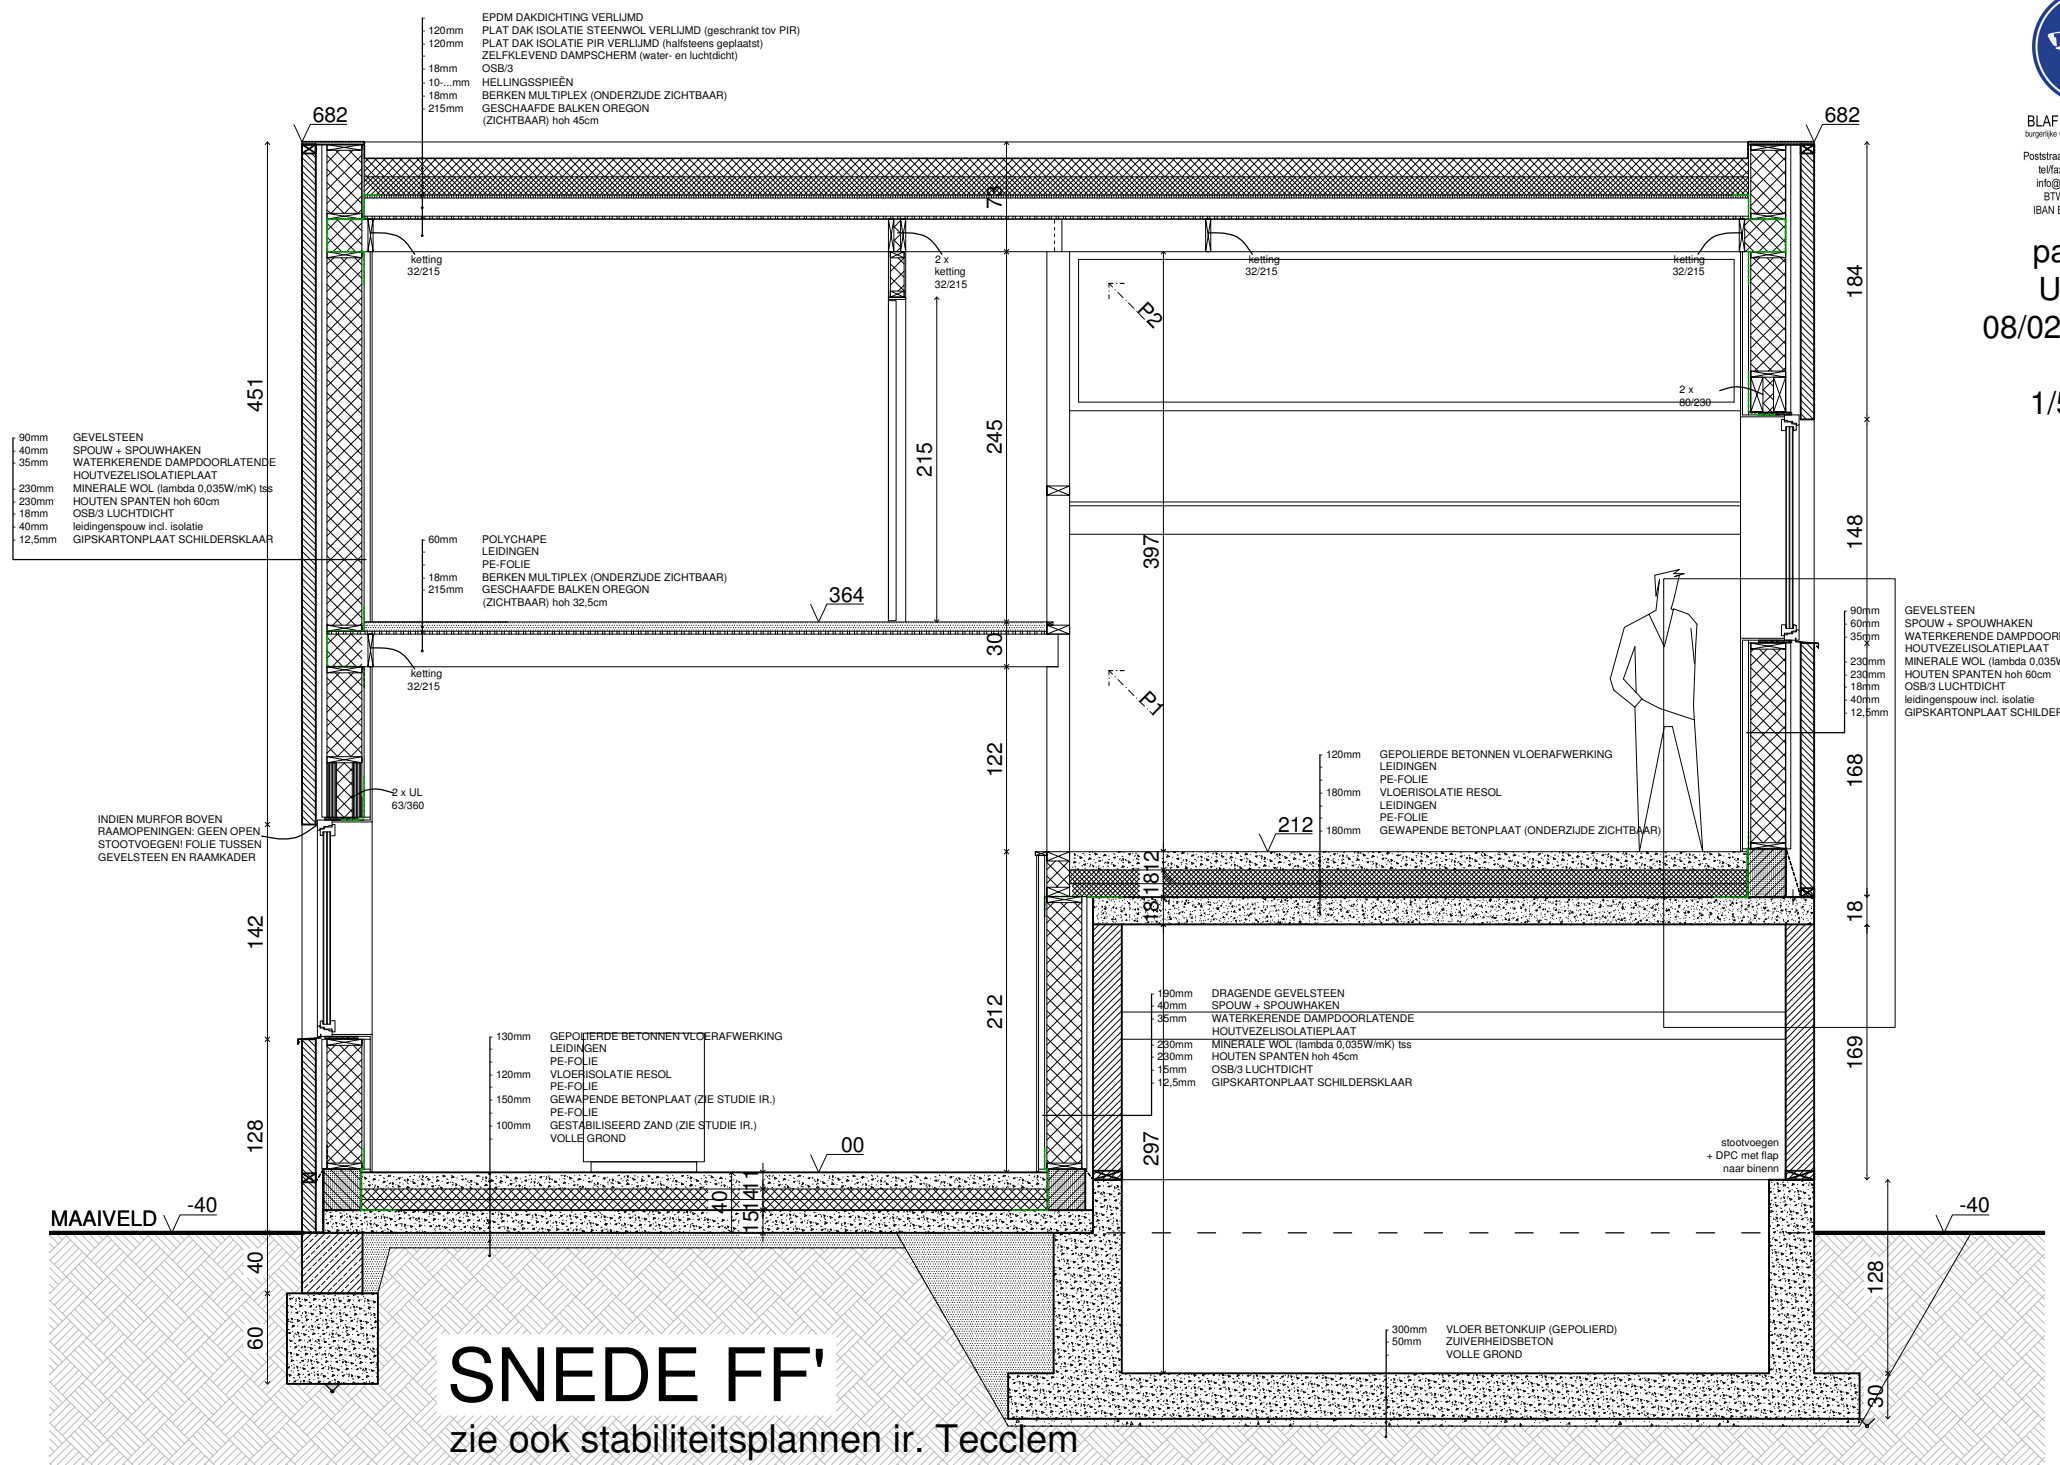


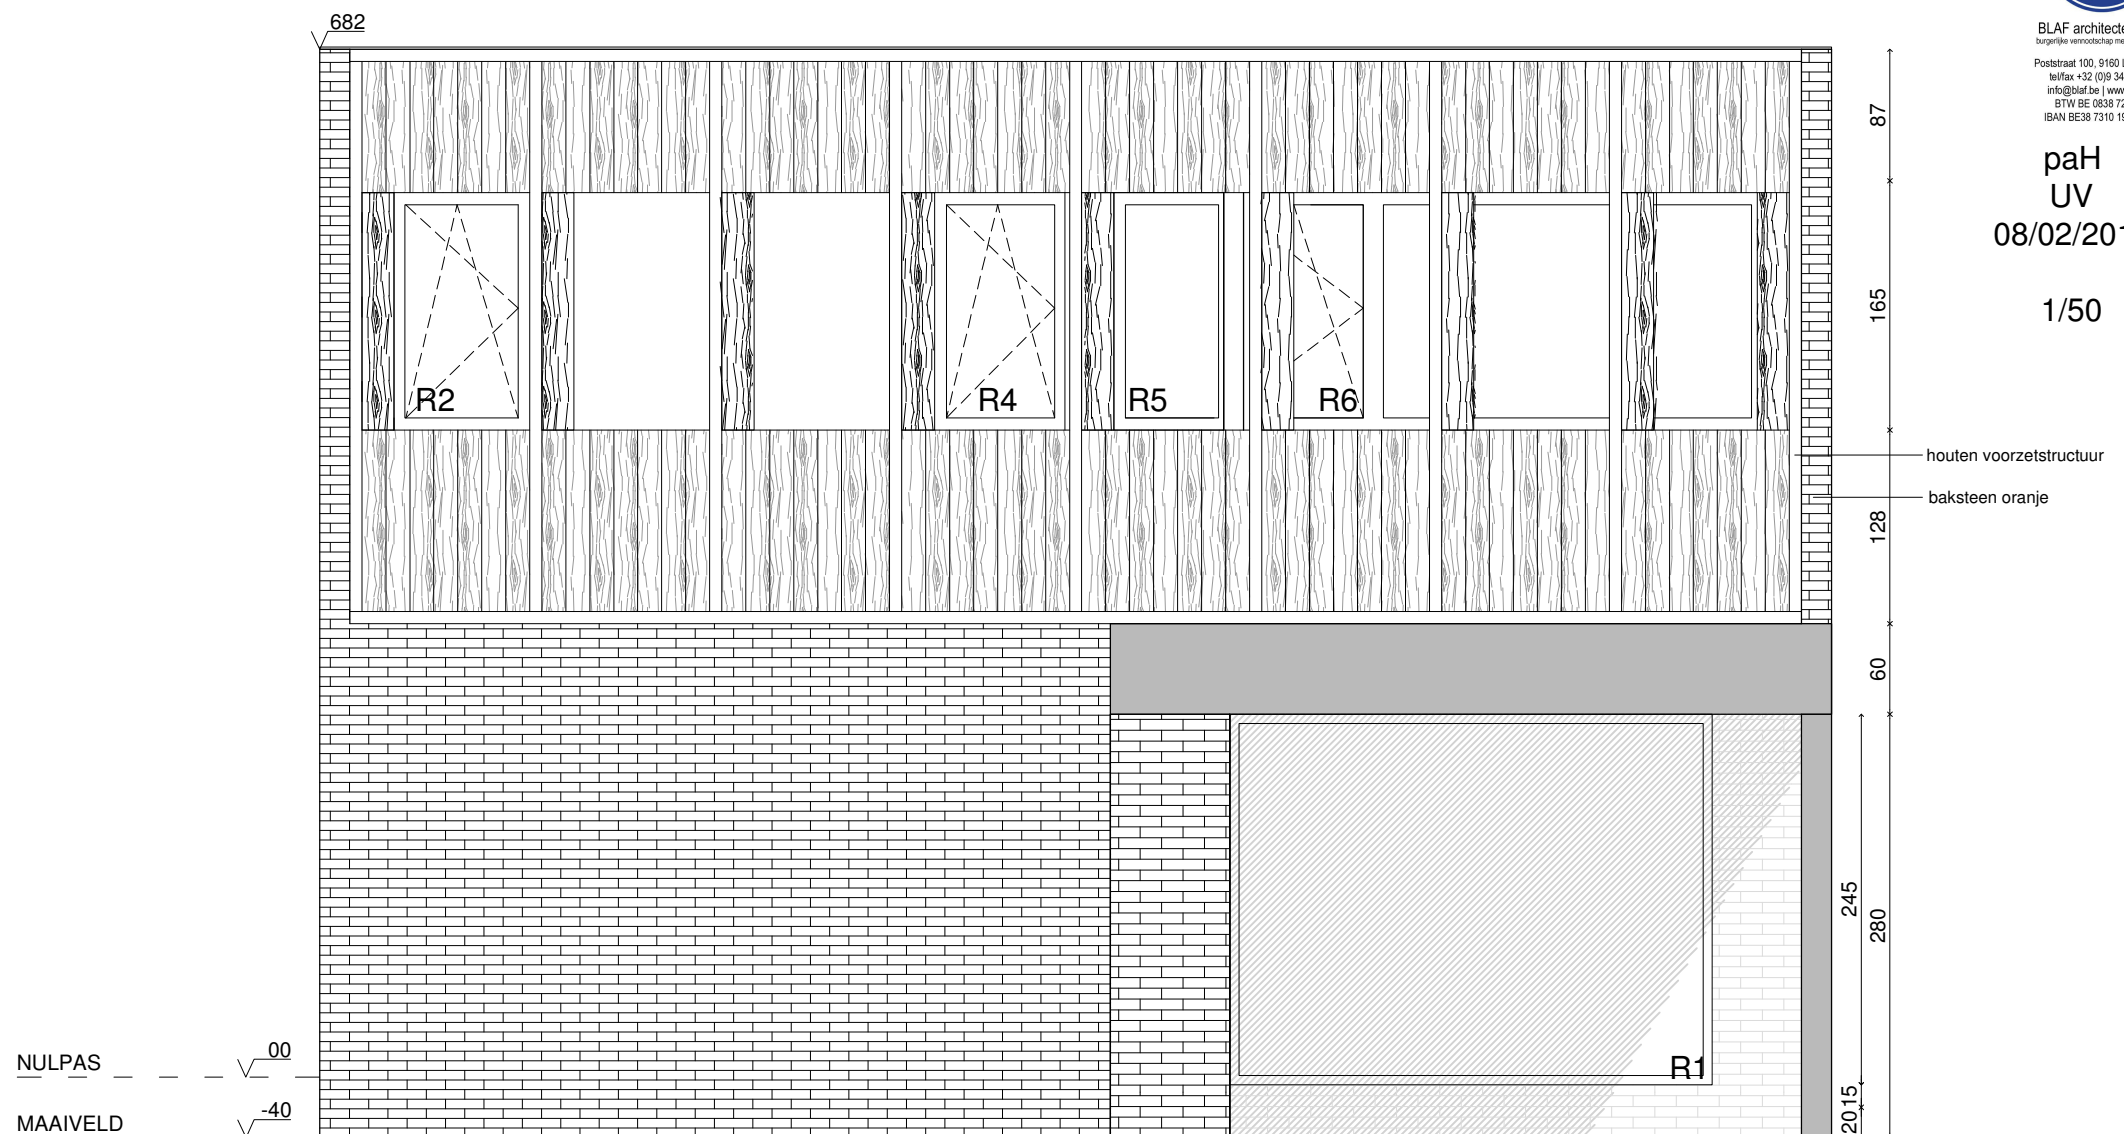

VOORGEVEL

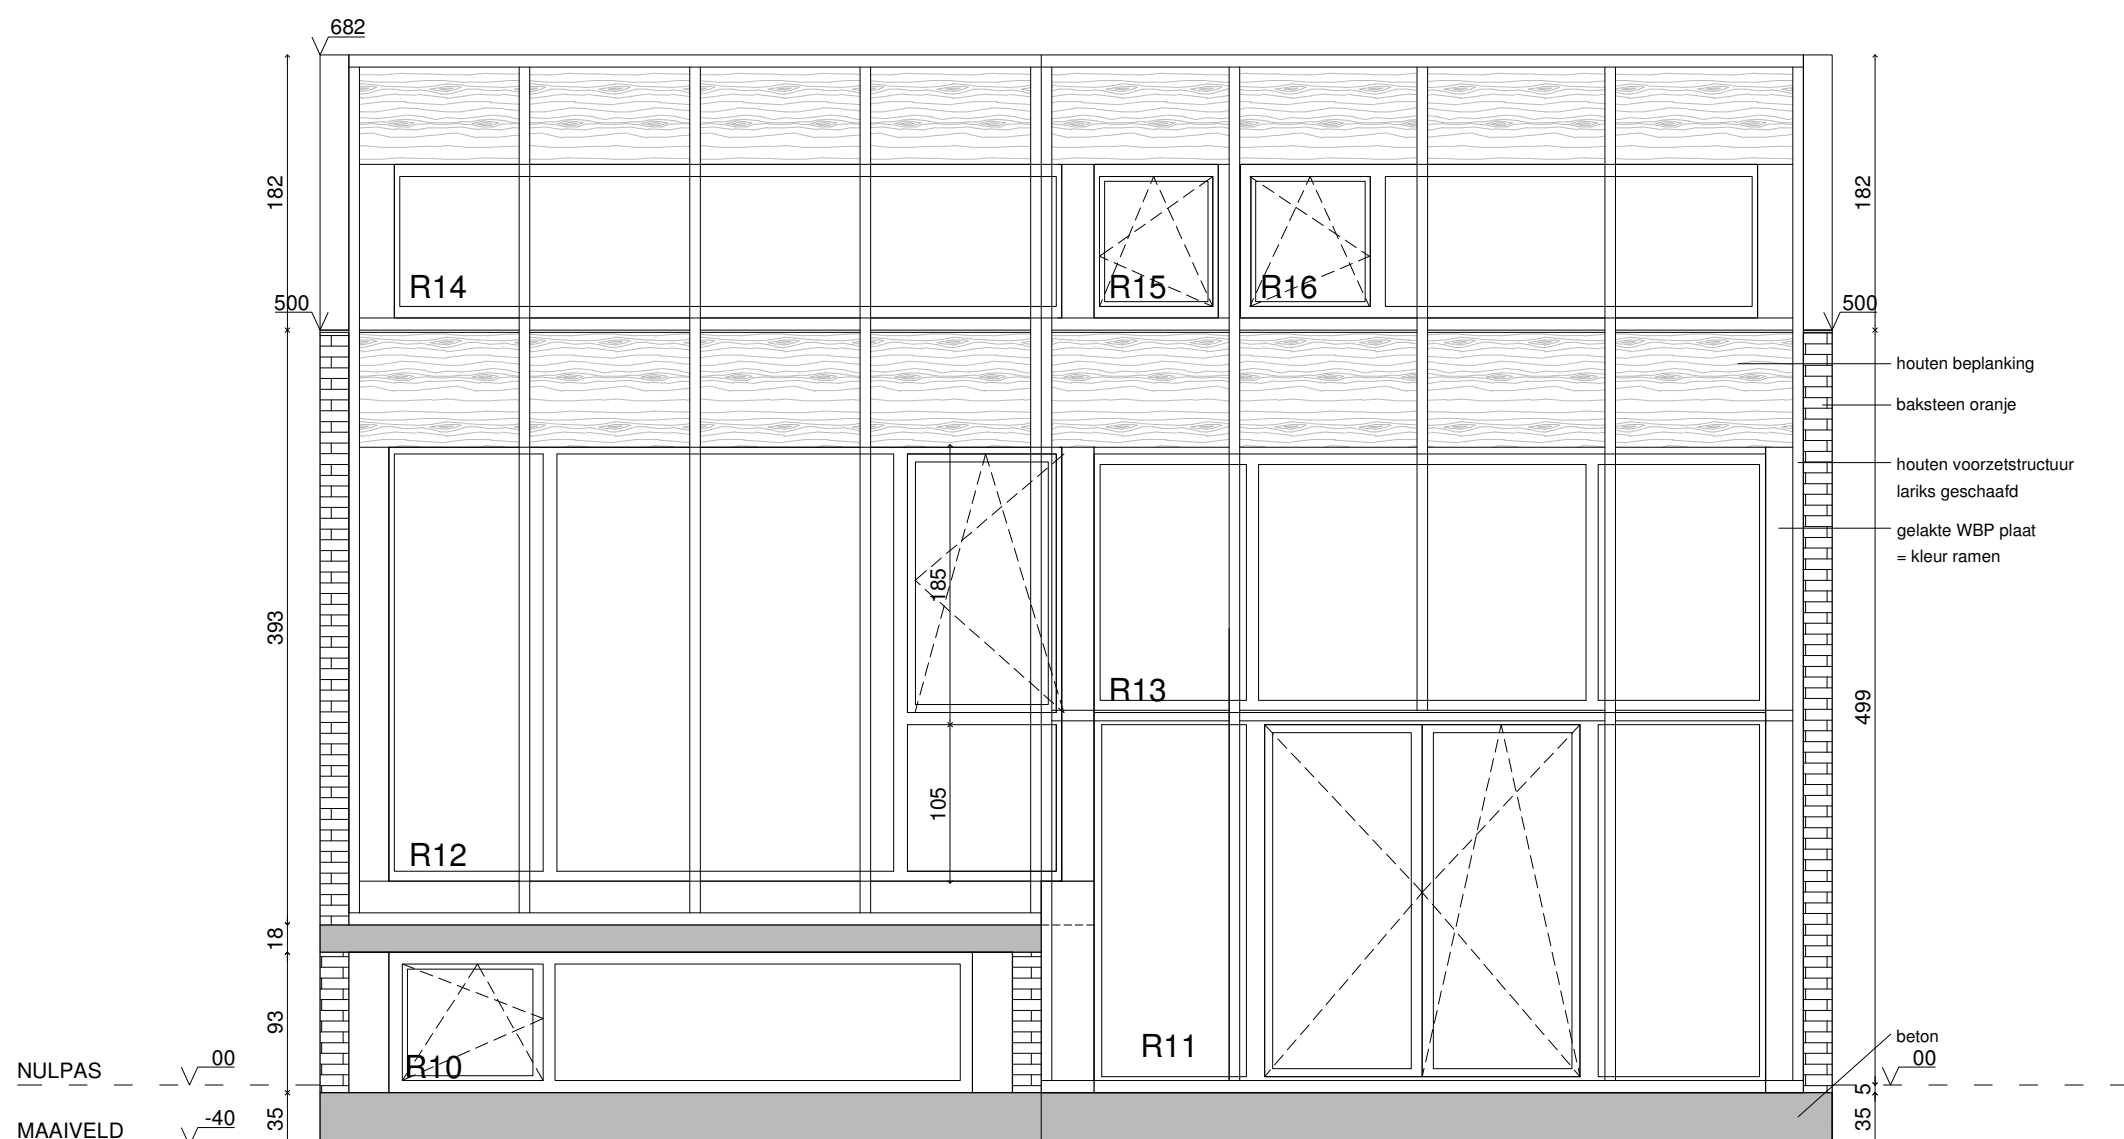

ACHTERGEVEL

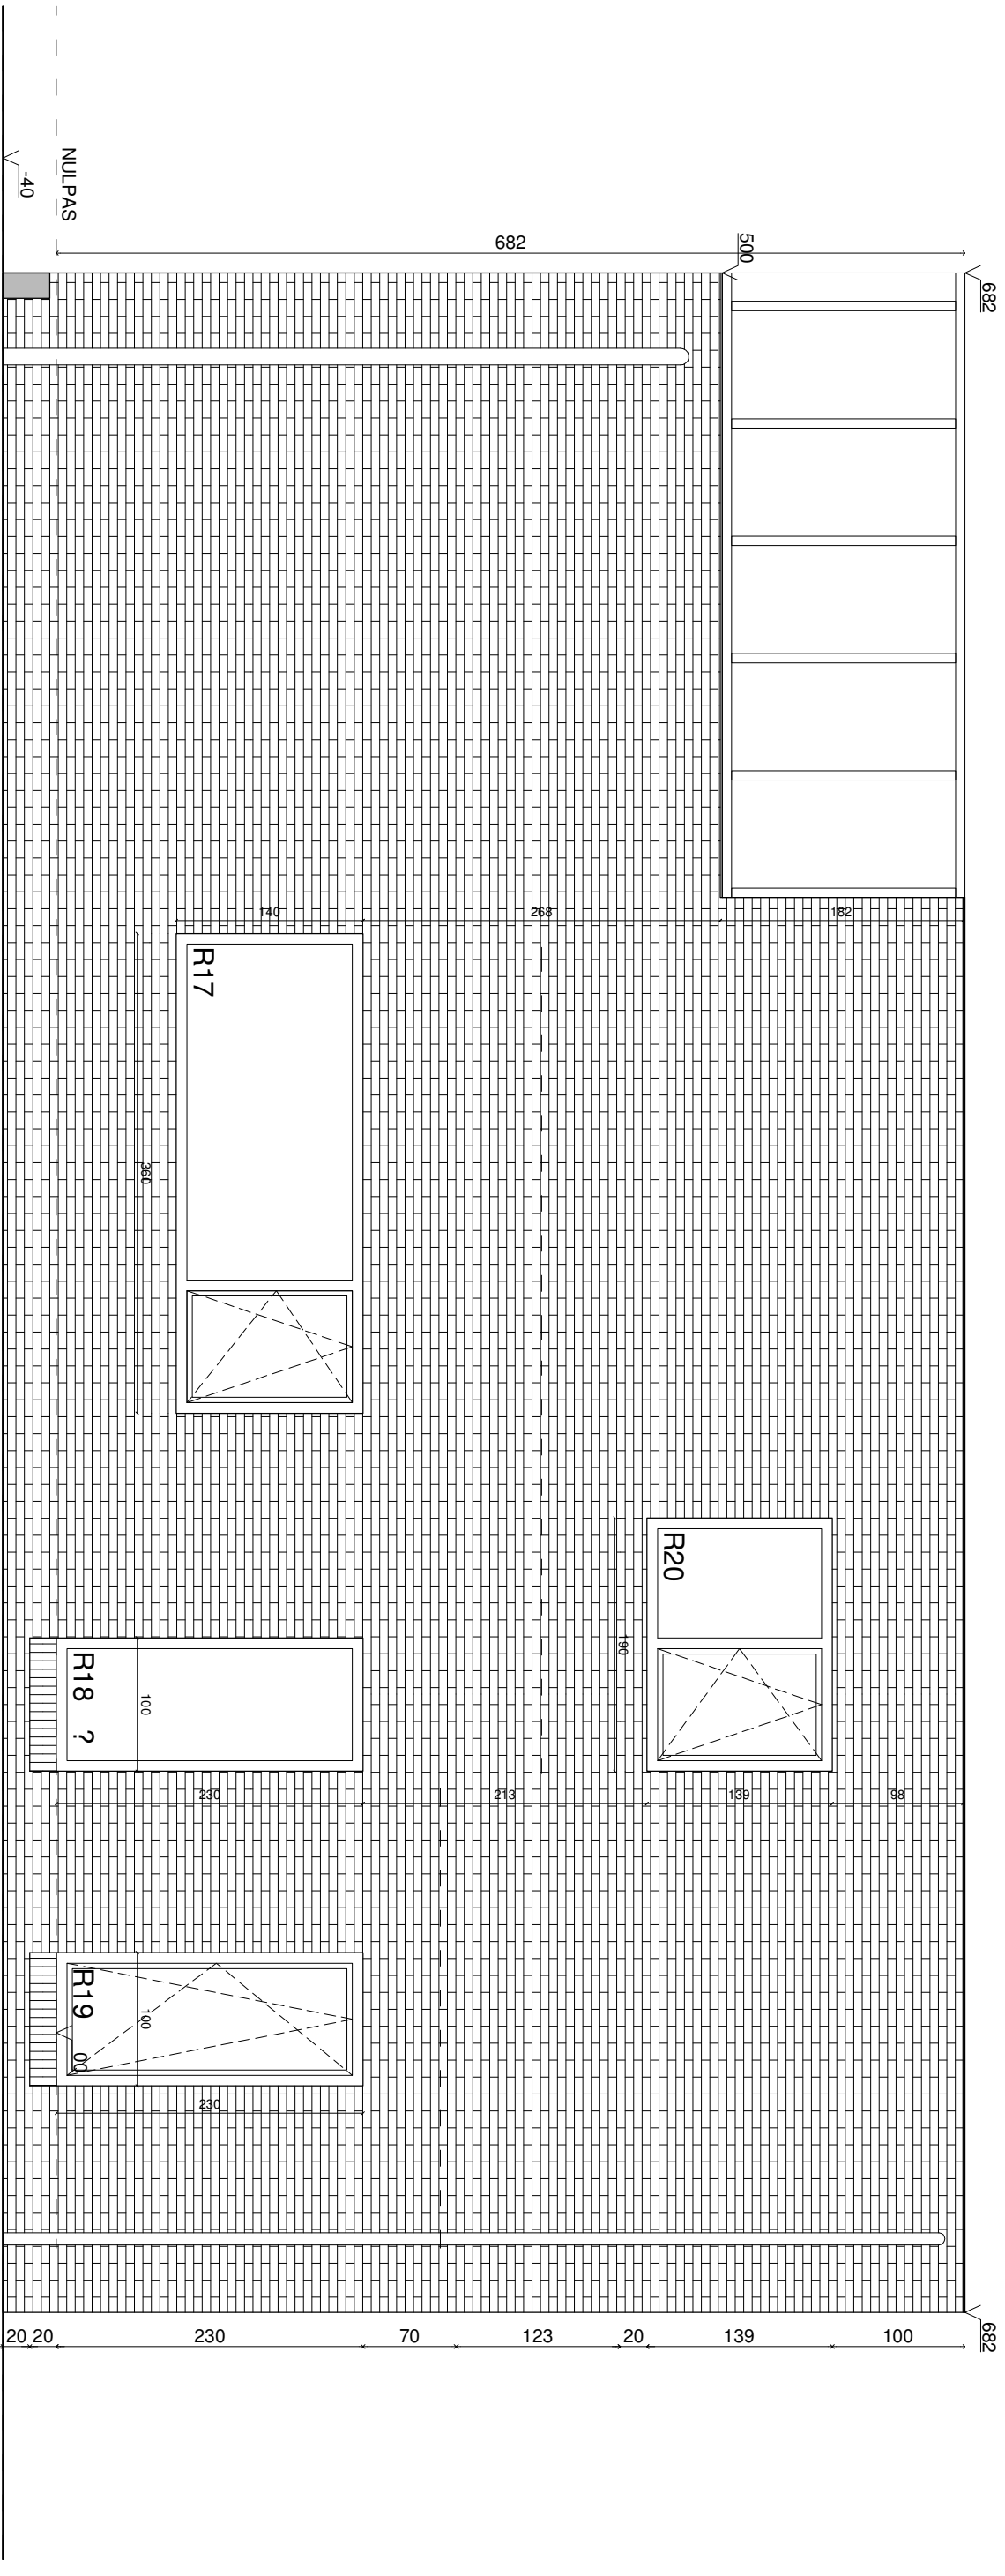

ZIJGEVEL links

ZIJGEVEL rechts

