


ALGEMENE FUNDERINGSPLAAT
+ ZIE DETAILLERING PLAN INGENIEUR:

25
-0.47

Onder -en bovennet
ø8/8 - 150/150
+ BIJLEGWAPENING
+ BIJKOMENDE RICHTLIJNEN IN
"ALGEMENE VOORWAARDEN"

Als voorbereiding voor de algemene funderingsplaat is het minimaal noodzakelijk de teelaarde/toplaag en eventueel voorkomende opgevoerde/geroerde lagen van slechte kwaliteit (visueel te controleren) te verwijderen en op te vullen met zeer goed verdicht, scherp zand.

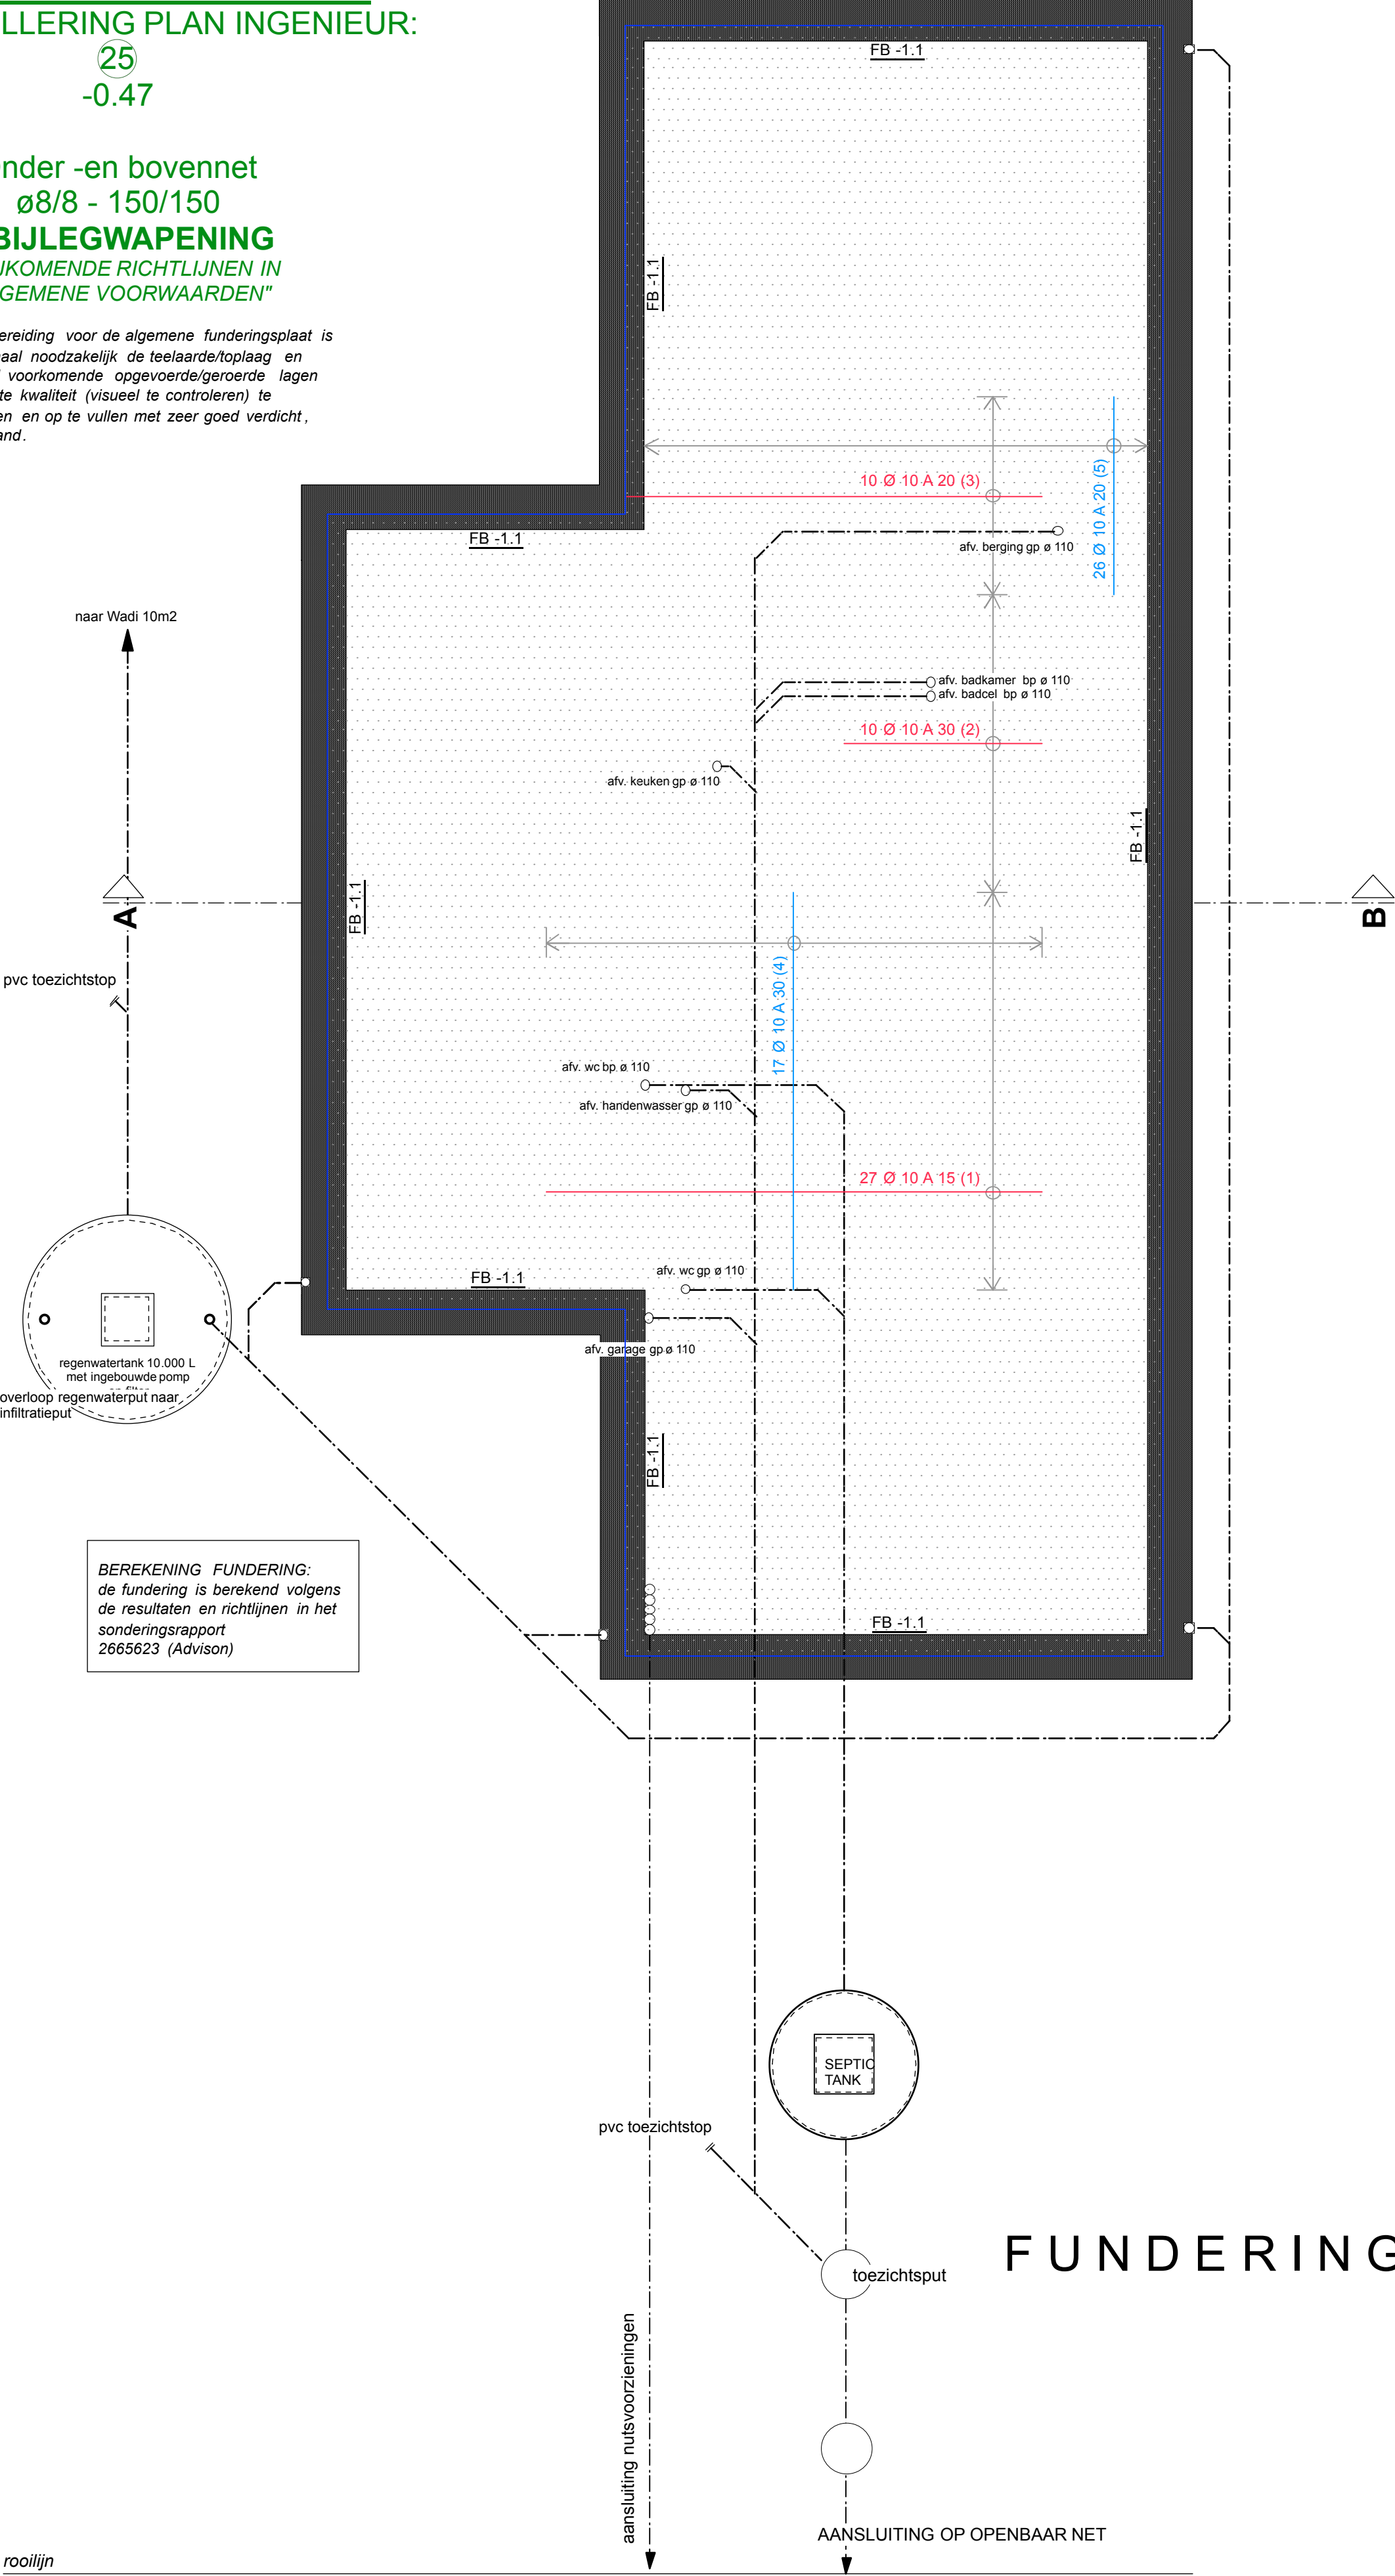

FUNDERINGSPLAN
1/50


PREDALLEN
+ ZIE DETAILLERING PLAN INGENIEUR:

20
+2.65


3,0cm2/m onderverdeelpap
bovennet ø8/8 - 150/150
+ BIJLEGWAPENING
+ BIJKOMENDE RICHTLIJNEN IN
"ALGEMENE VOORWAARDEN"

(1) de wapeningskorf van B 0.5 wordt op de predallen geplaatst en verankerd in de opstort


MUUROPBOW
- gevelsteen gemet wildverband 100mm
- luchtspon 30 mm
- spouwmuurisolatie 1x160 mm polyurethaan
- binnensponwblad snelbouw 290 x 190 x 140
- binnenpleisterwerk

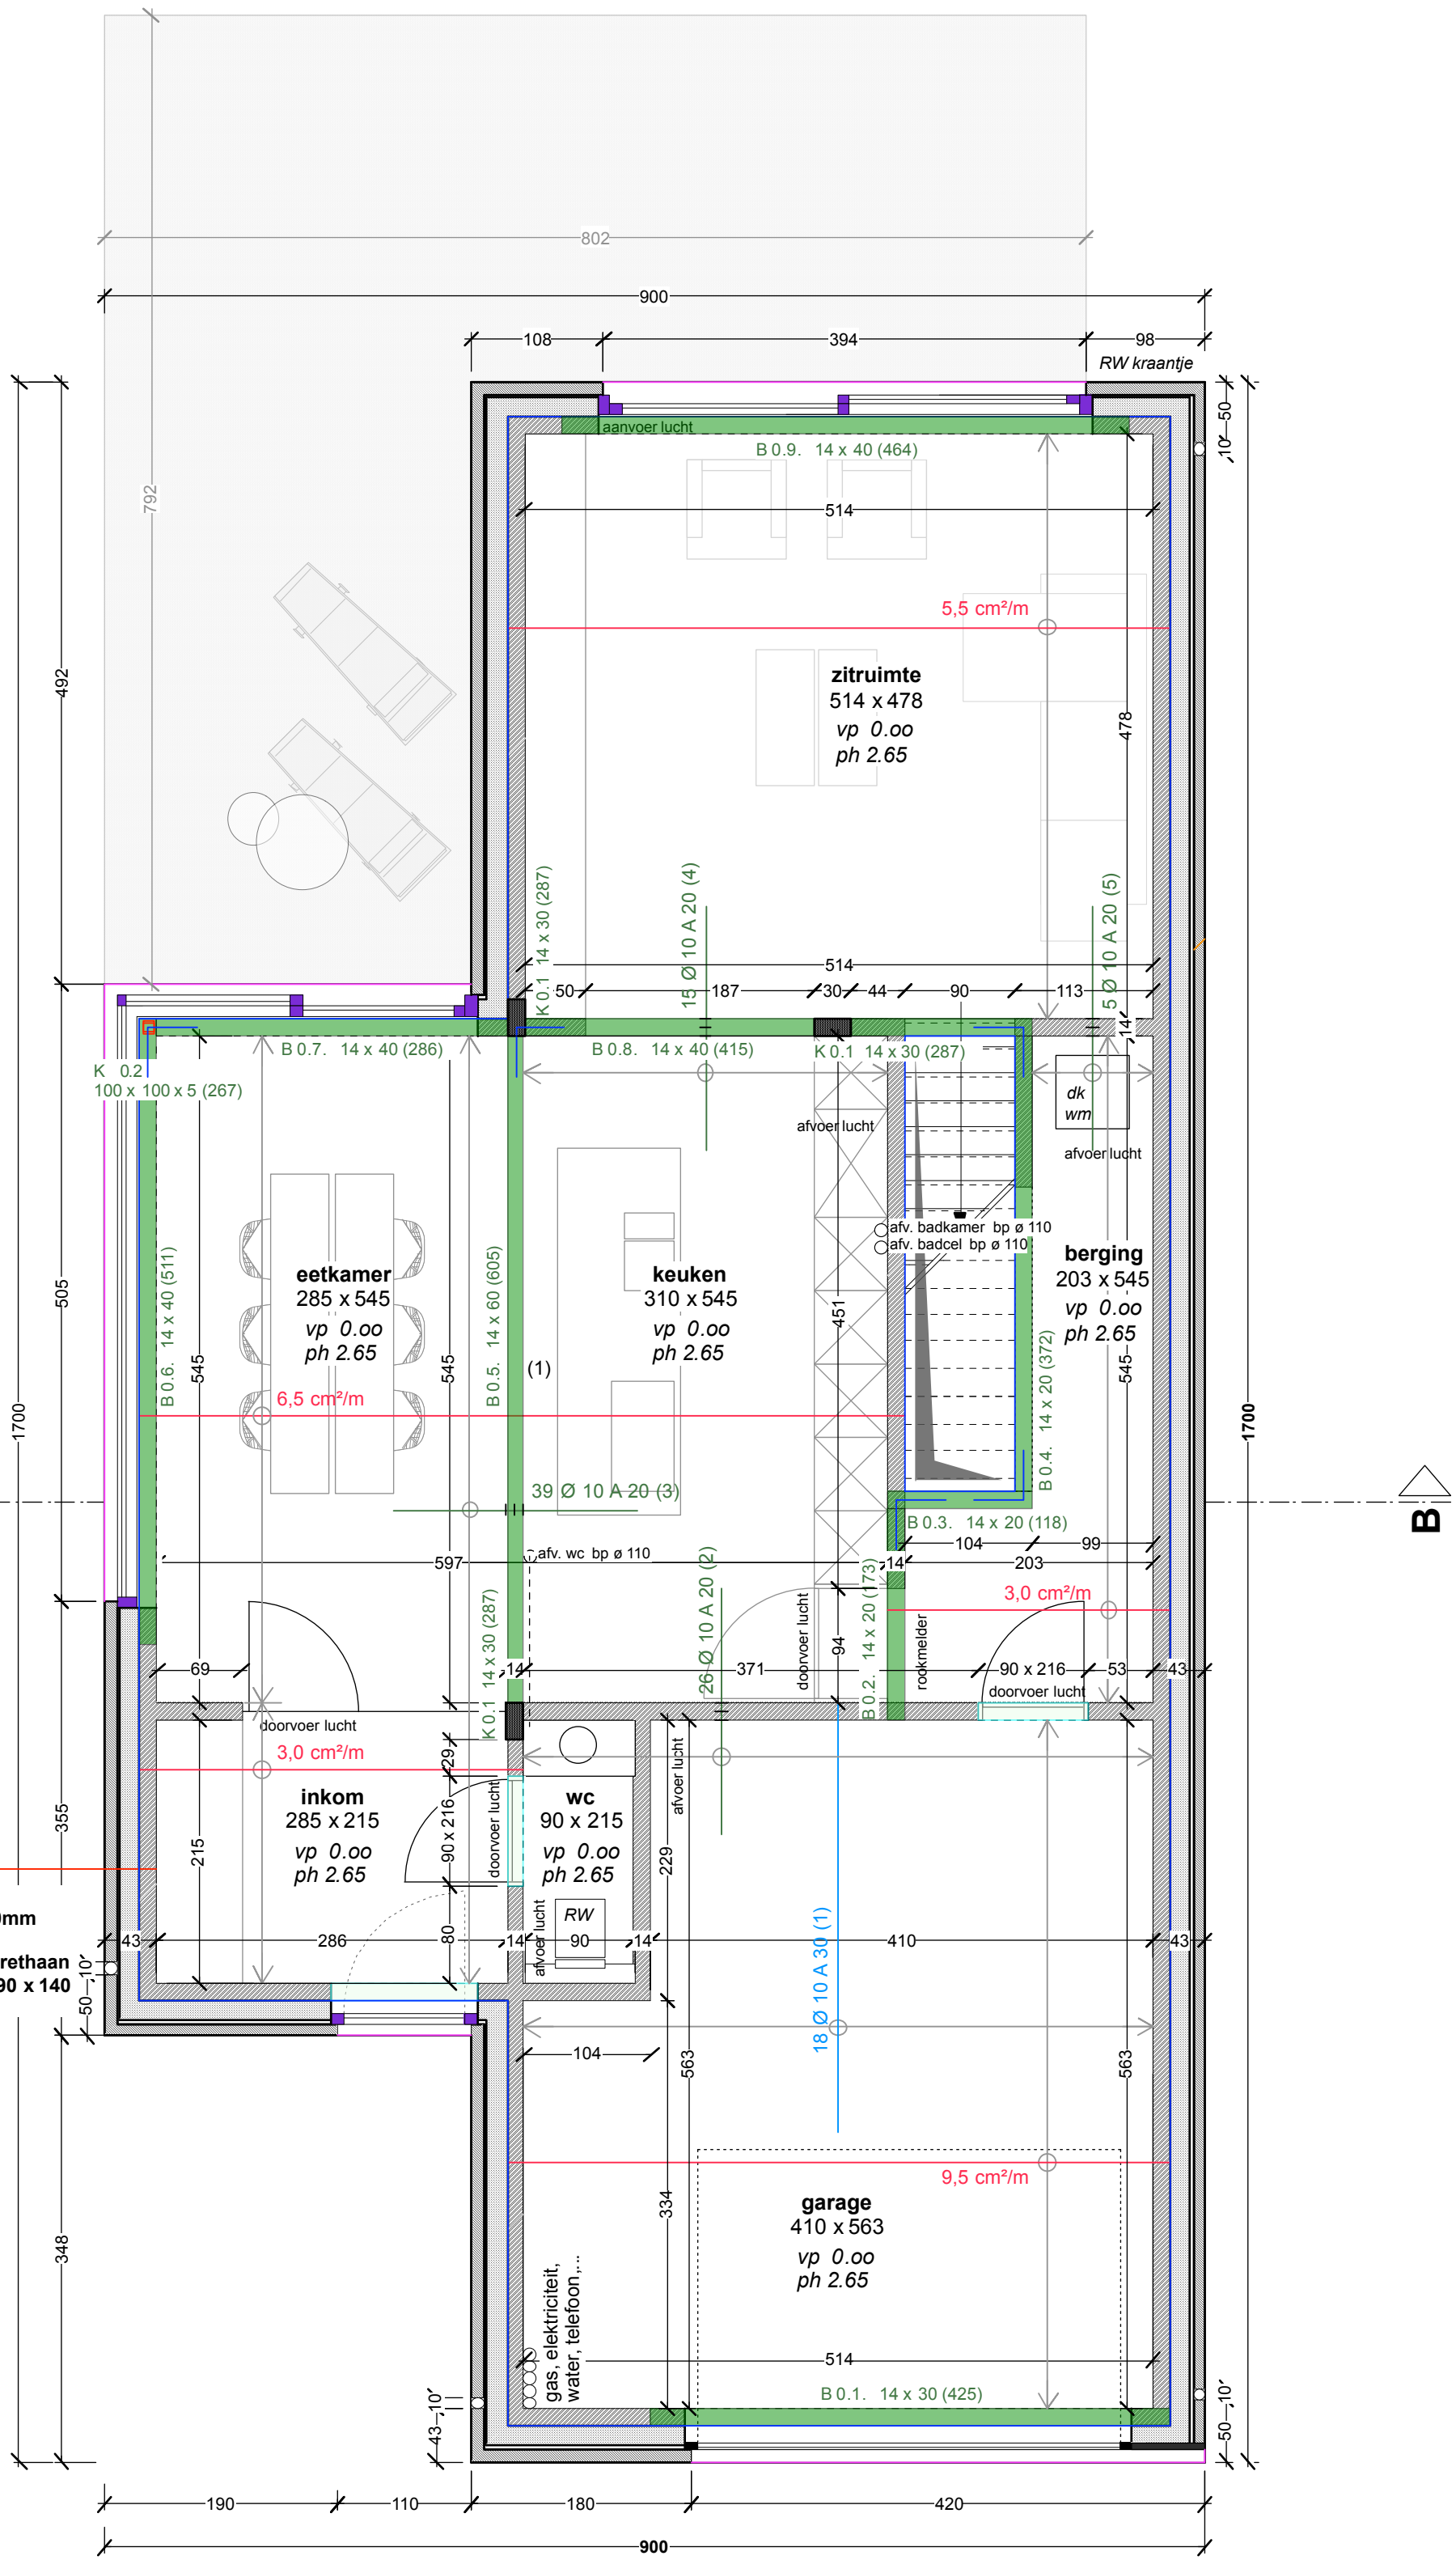


GRONDPLAN
1/50

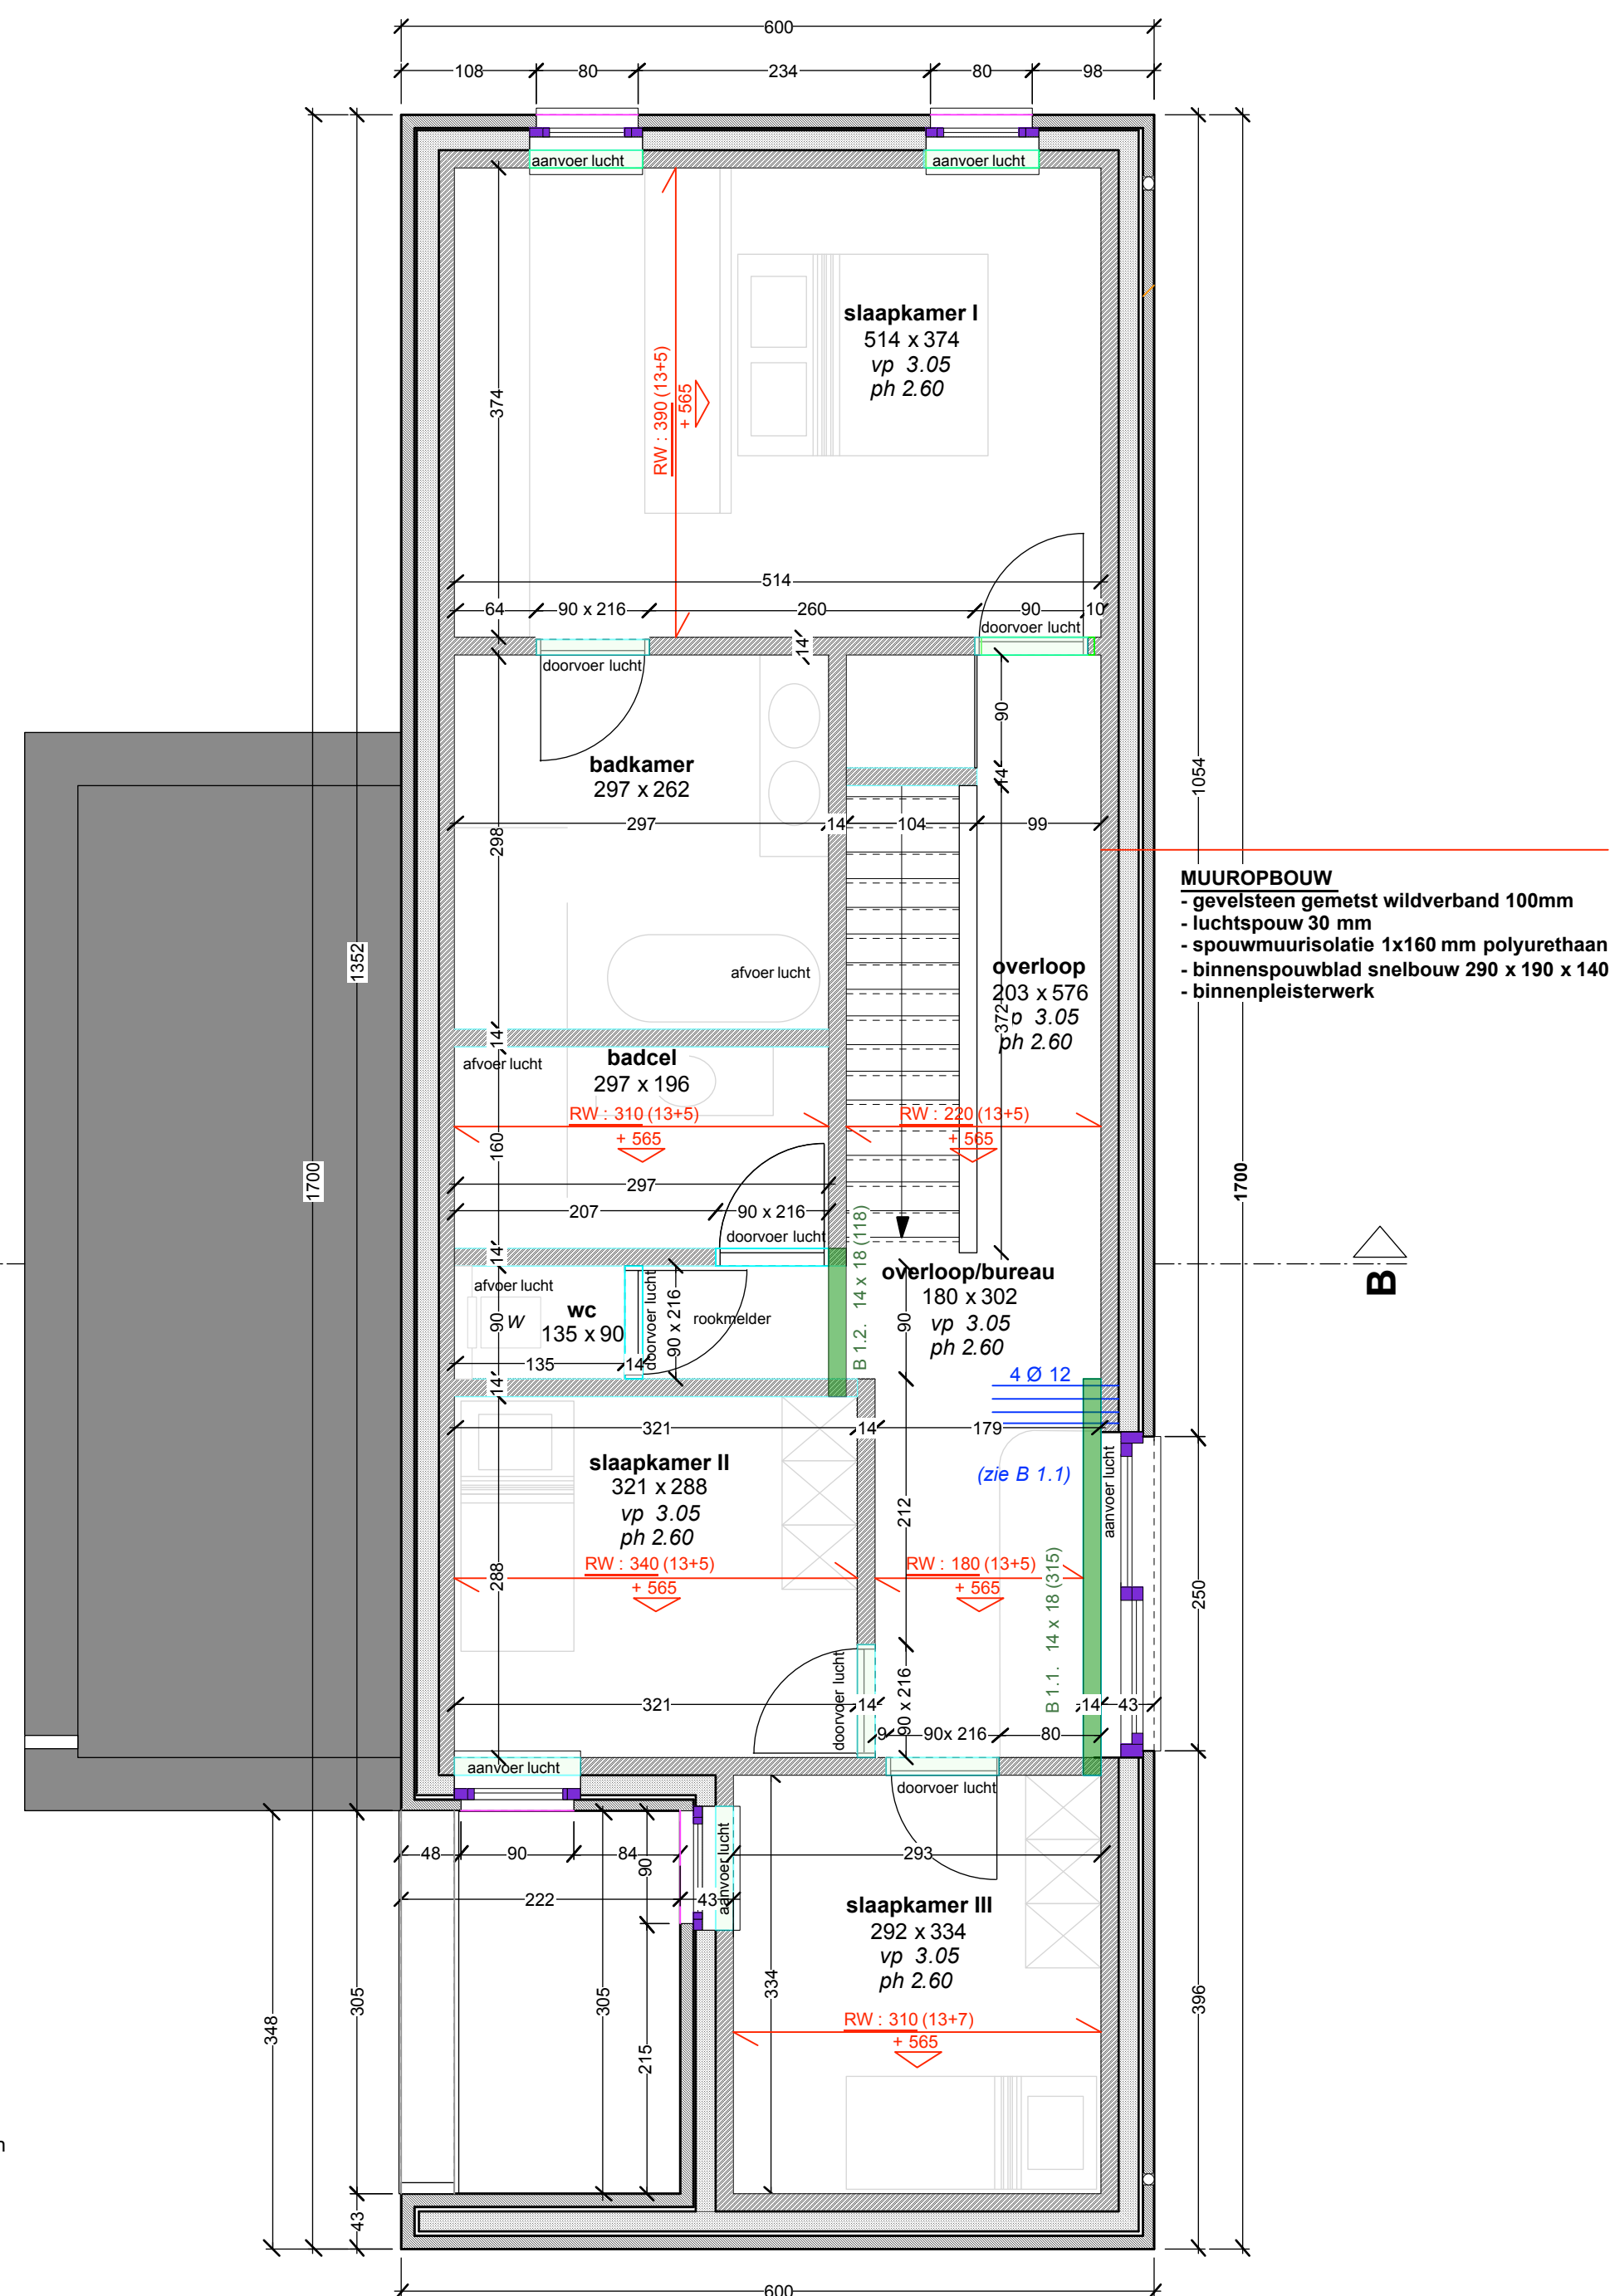




BOVENPLAN
1/50

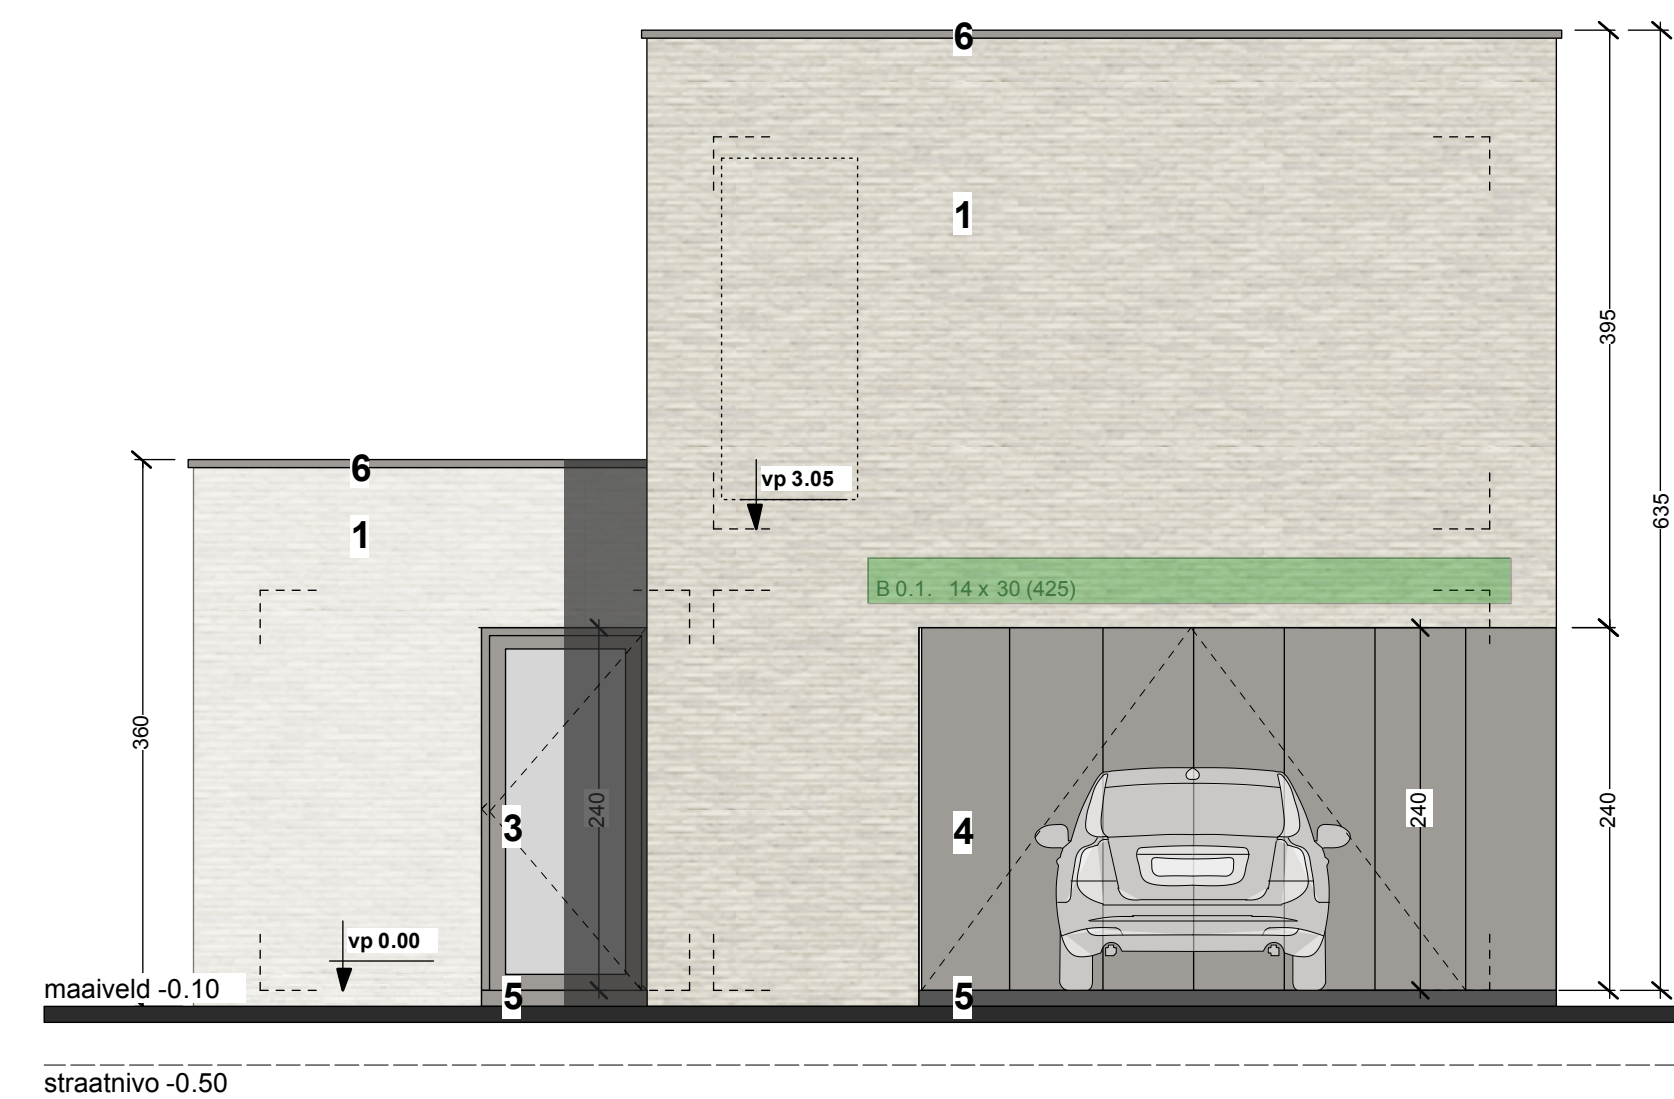


VOORGEVEL
1/50


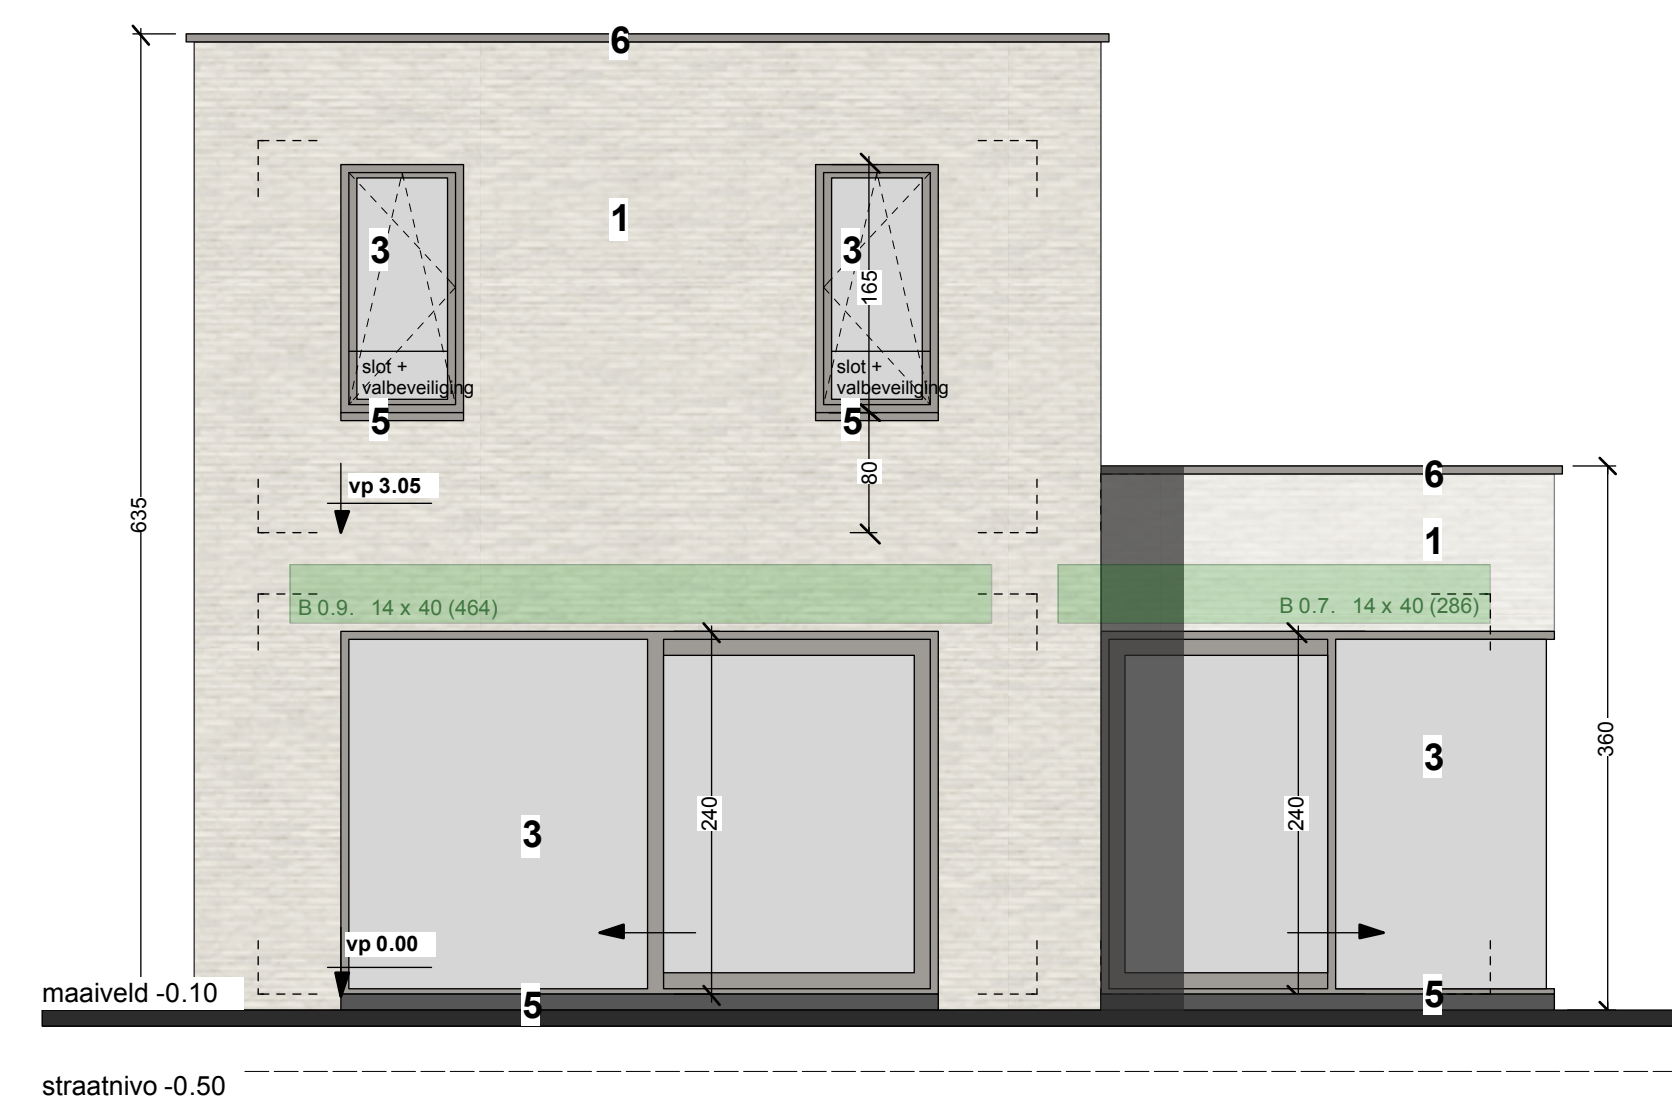


ACHTERGEVEL
1/50

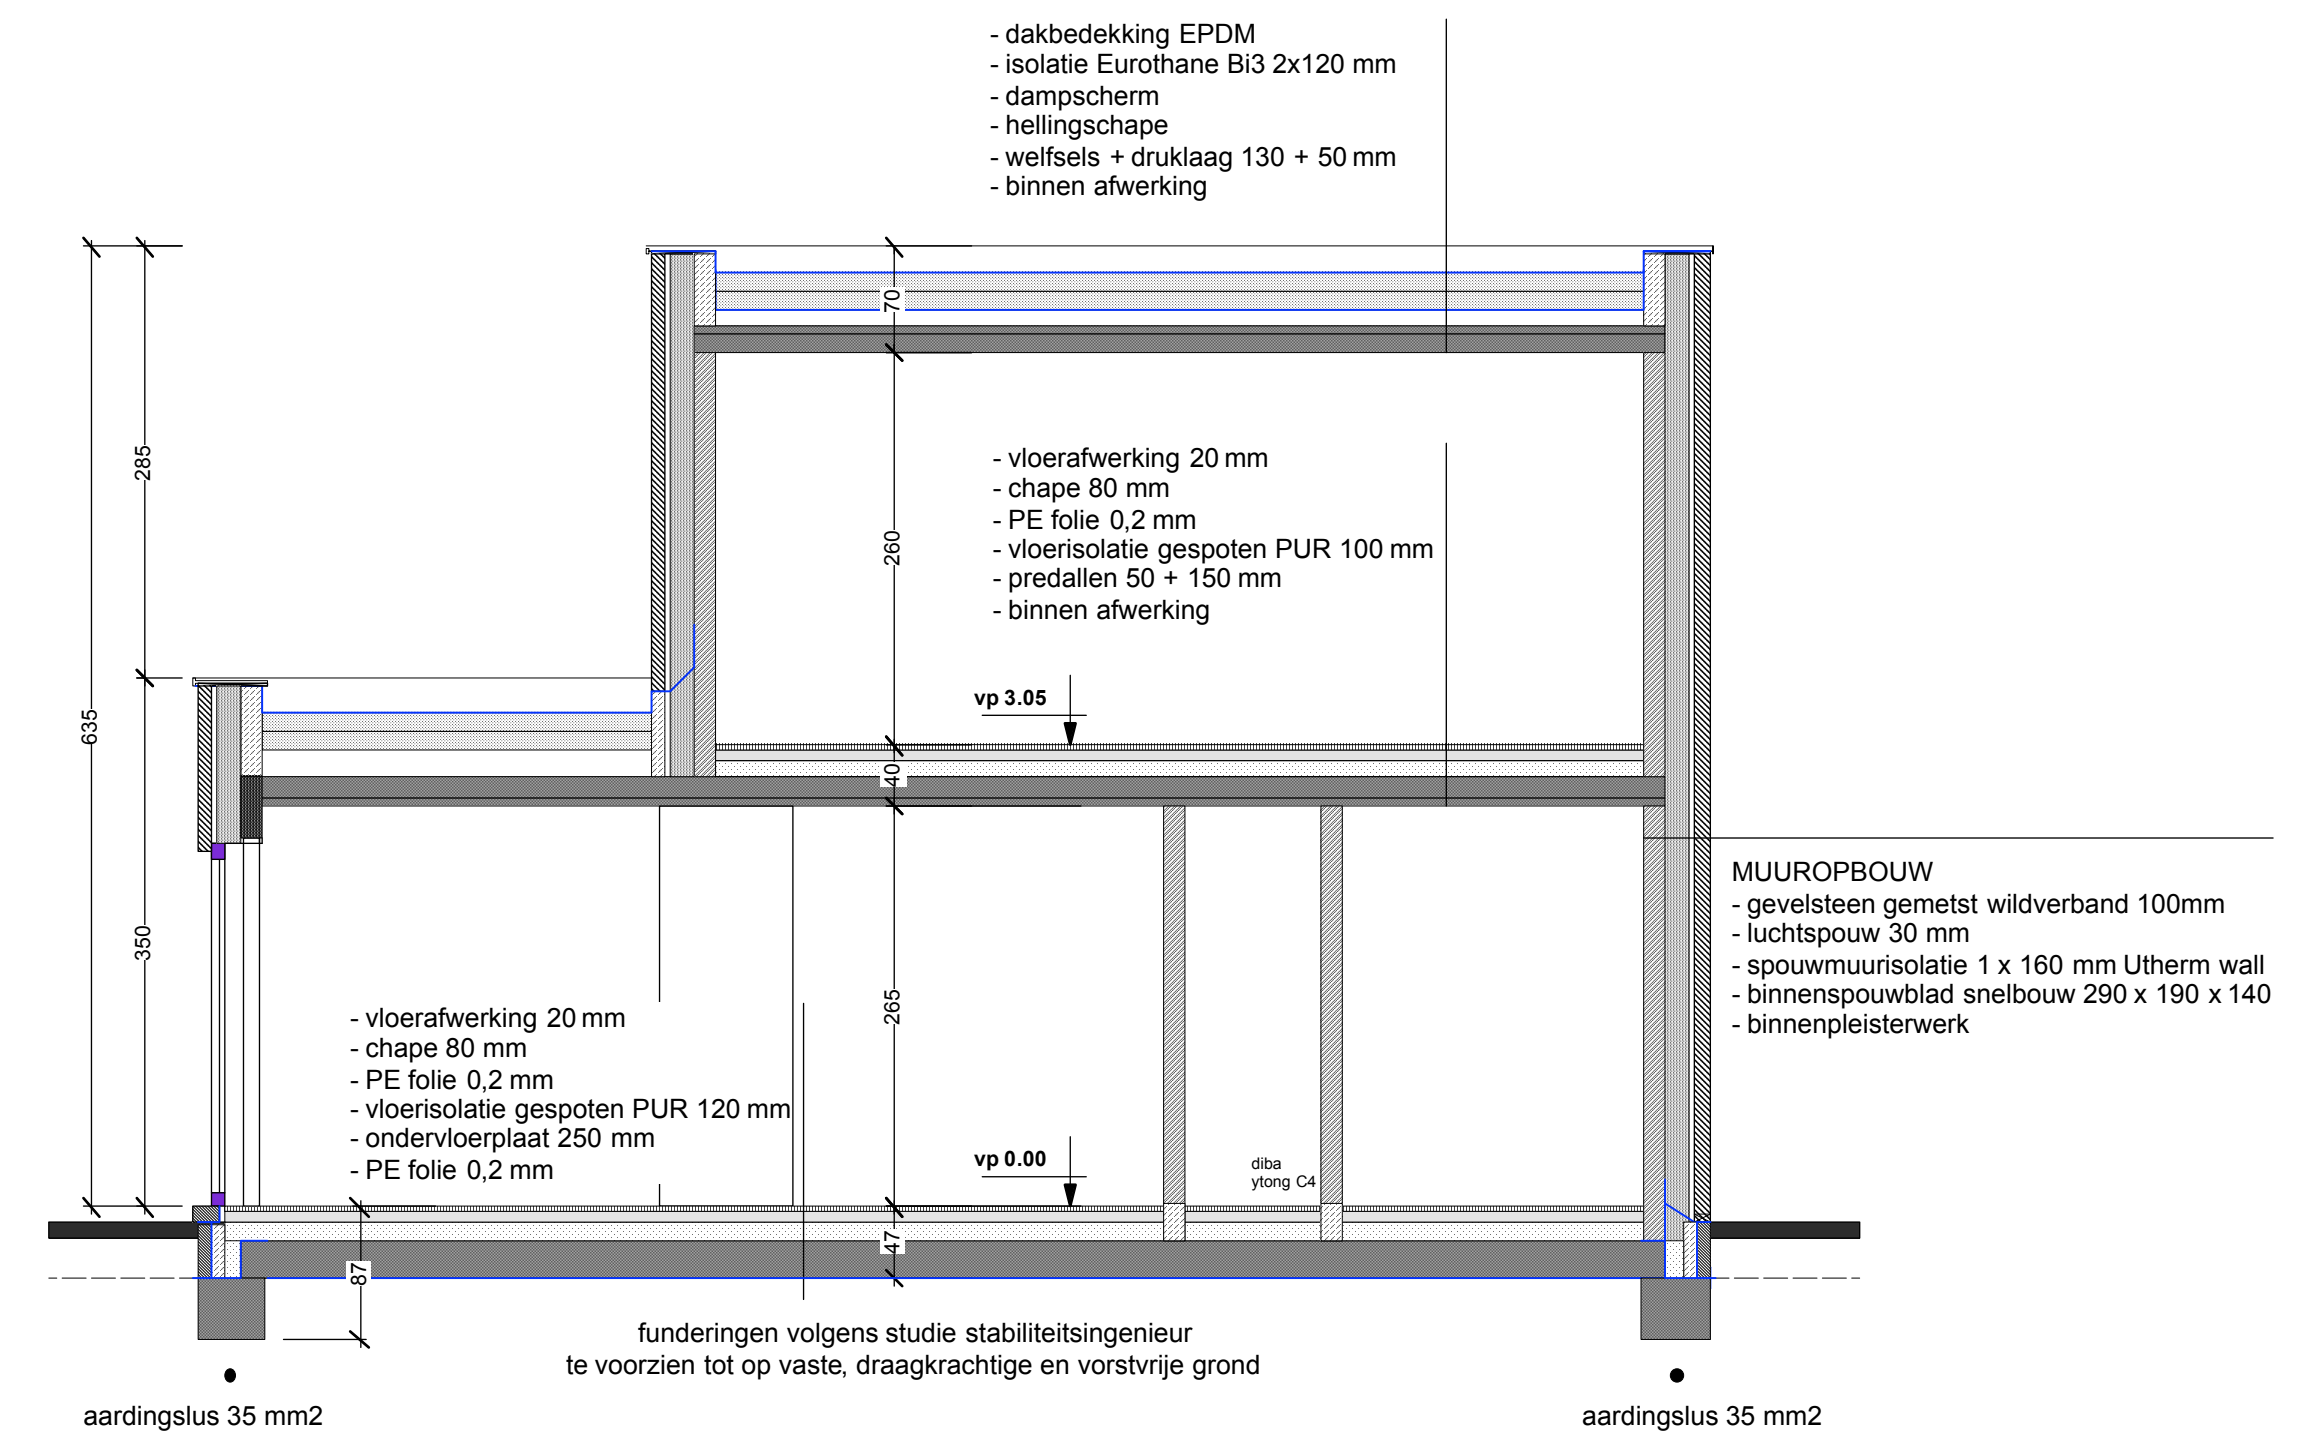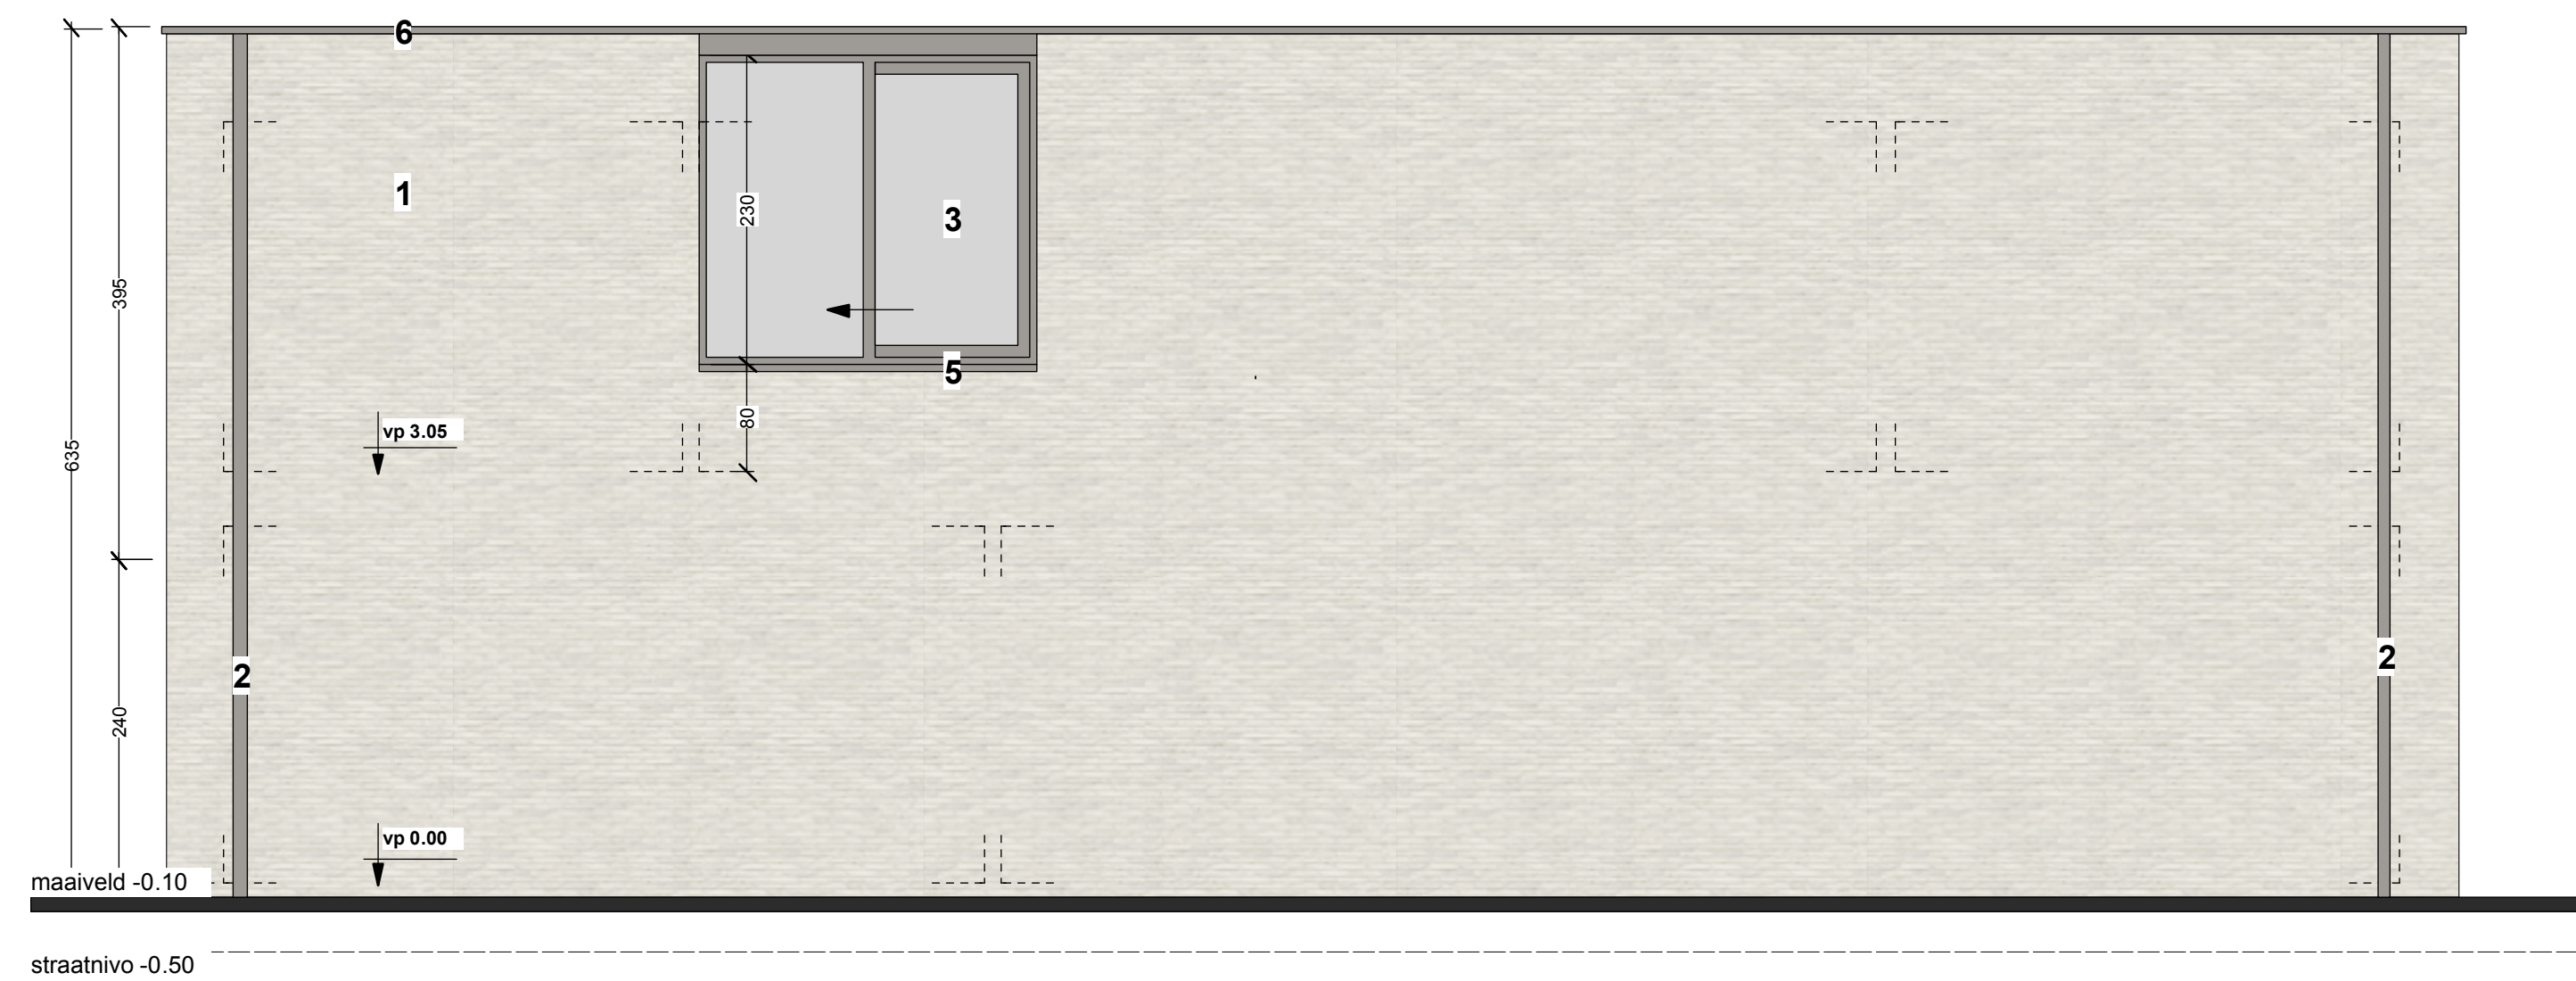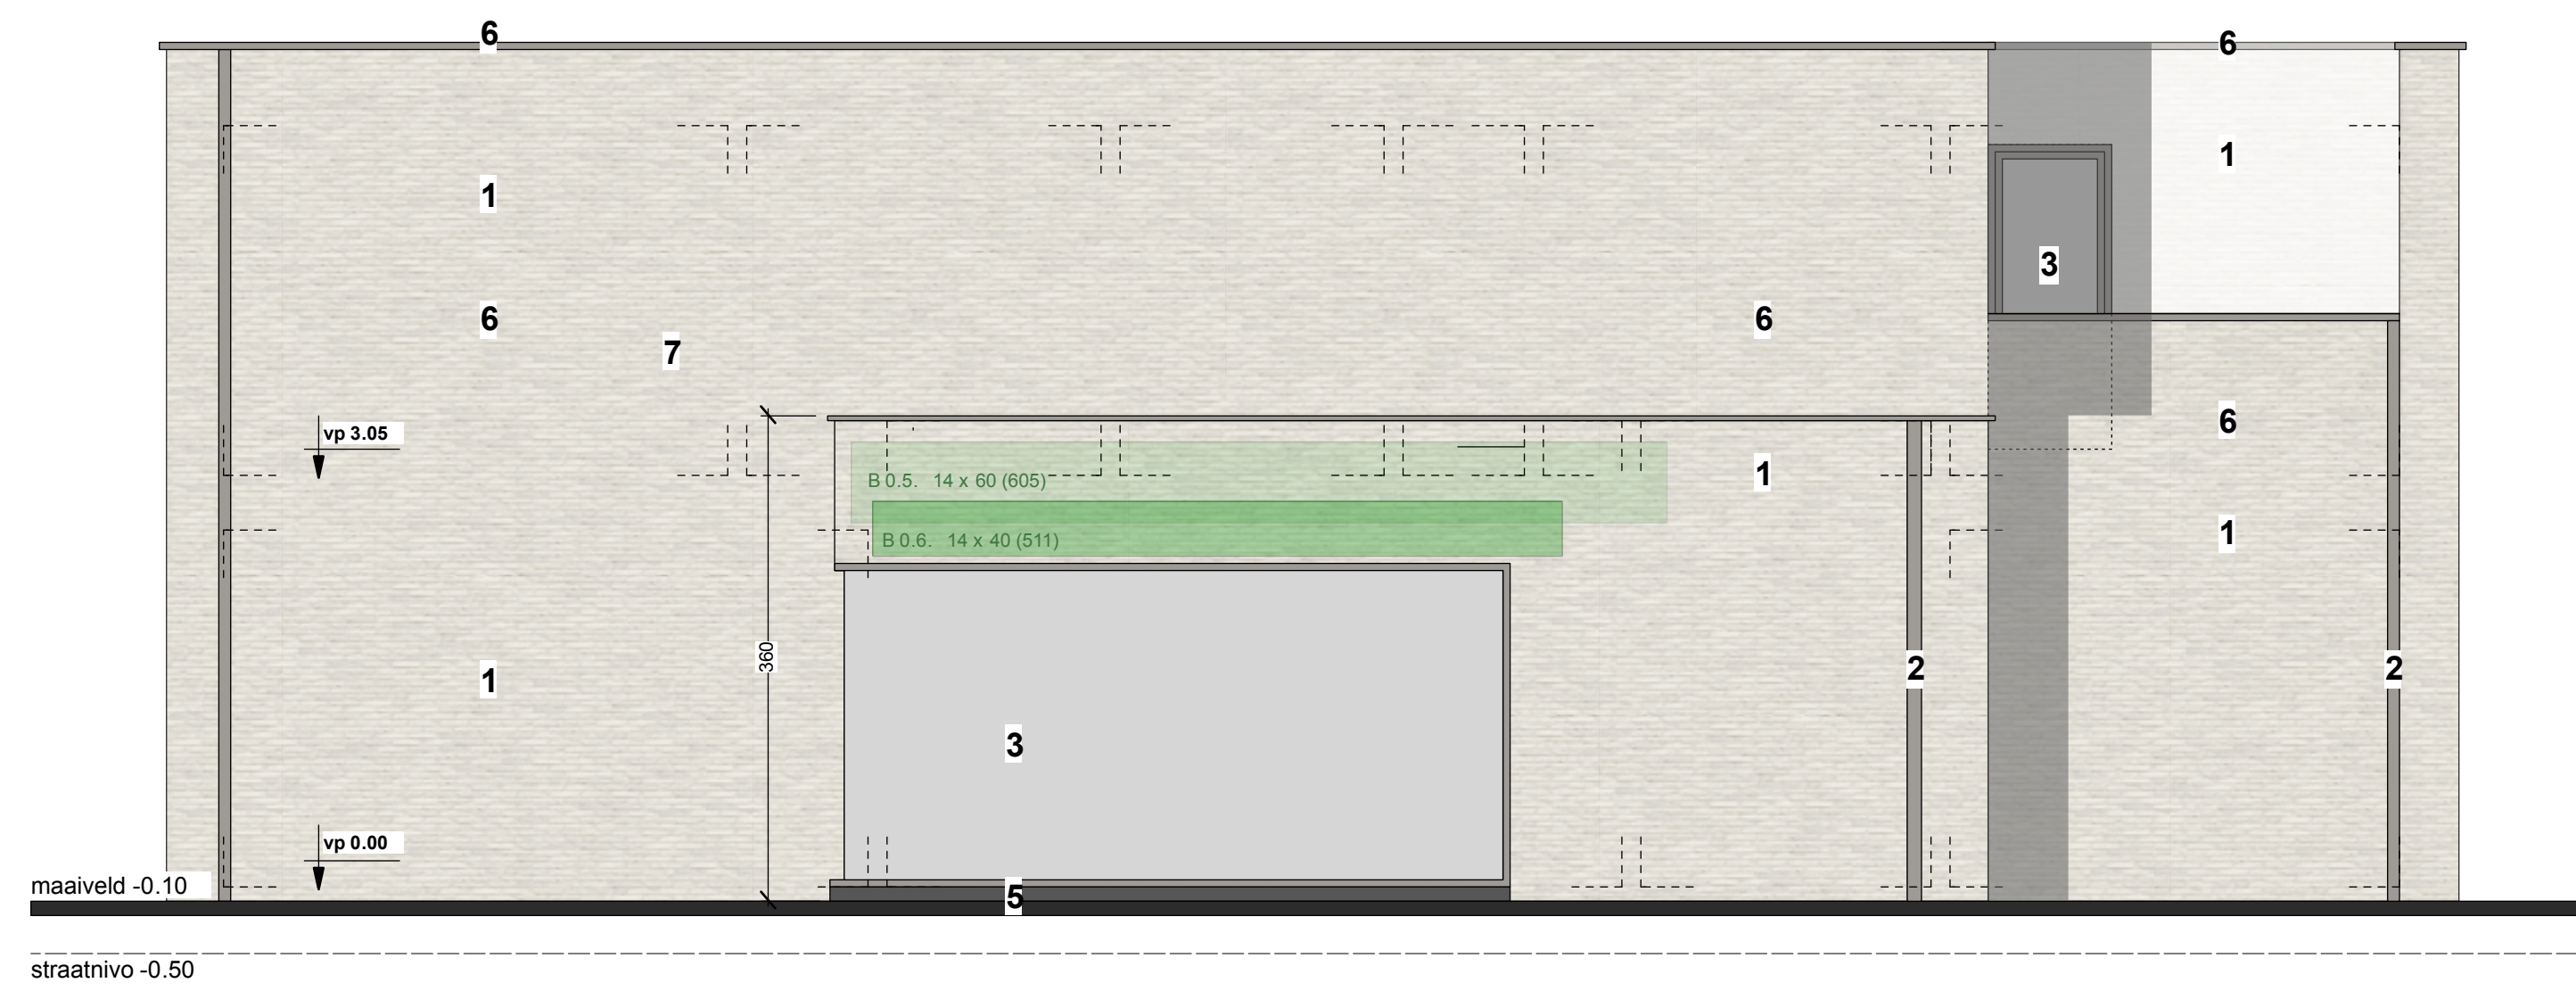

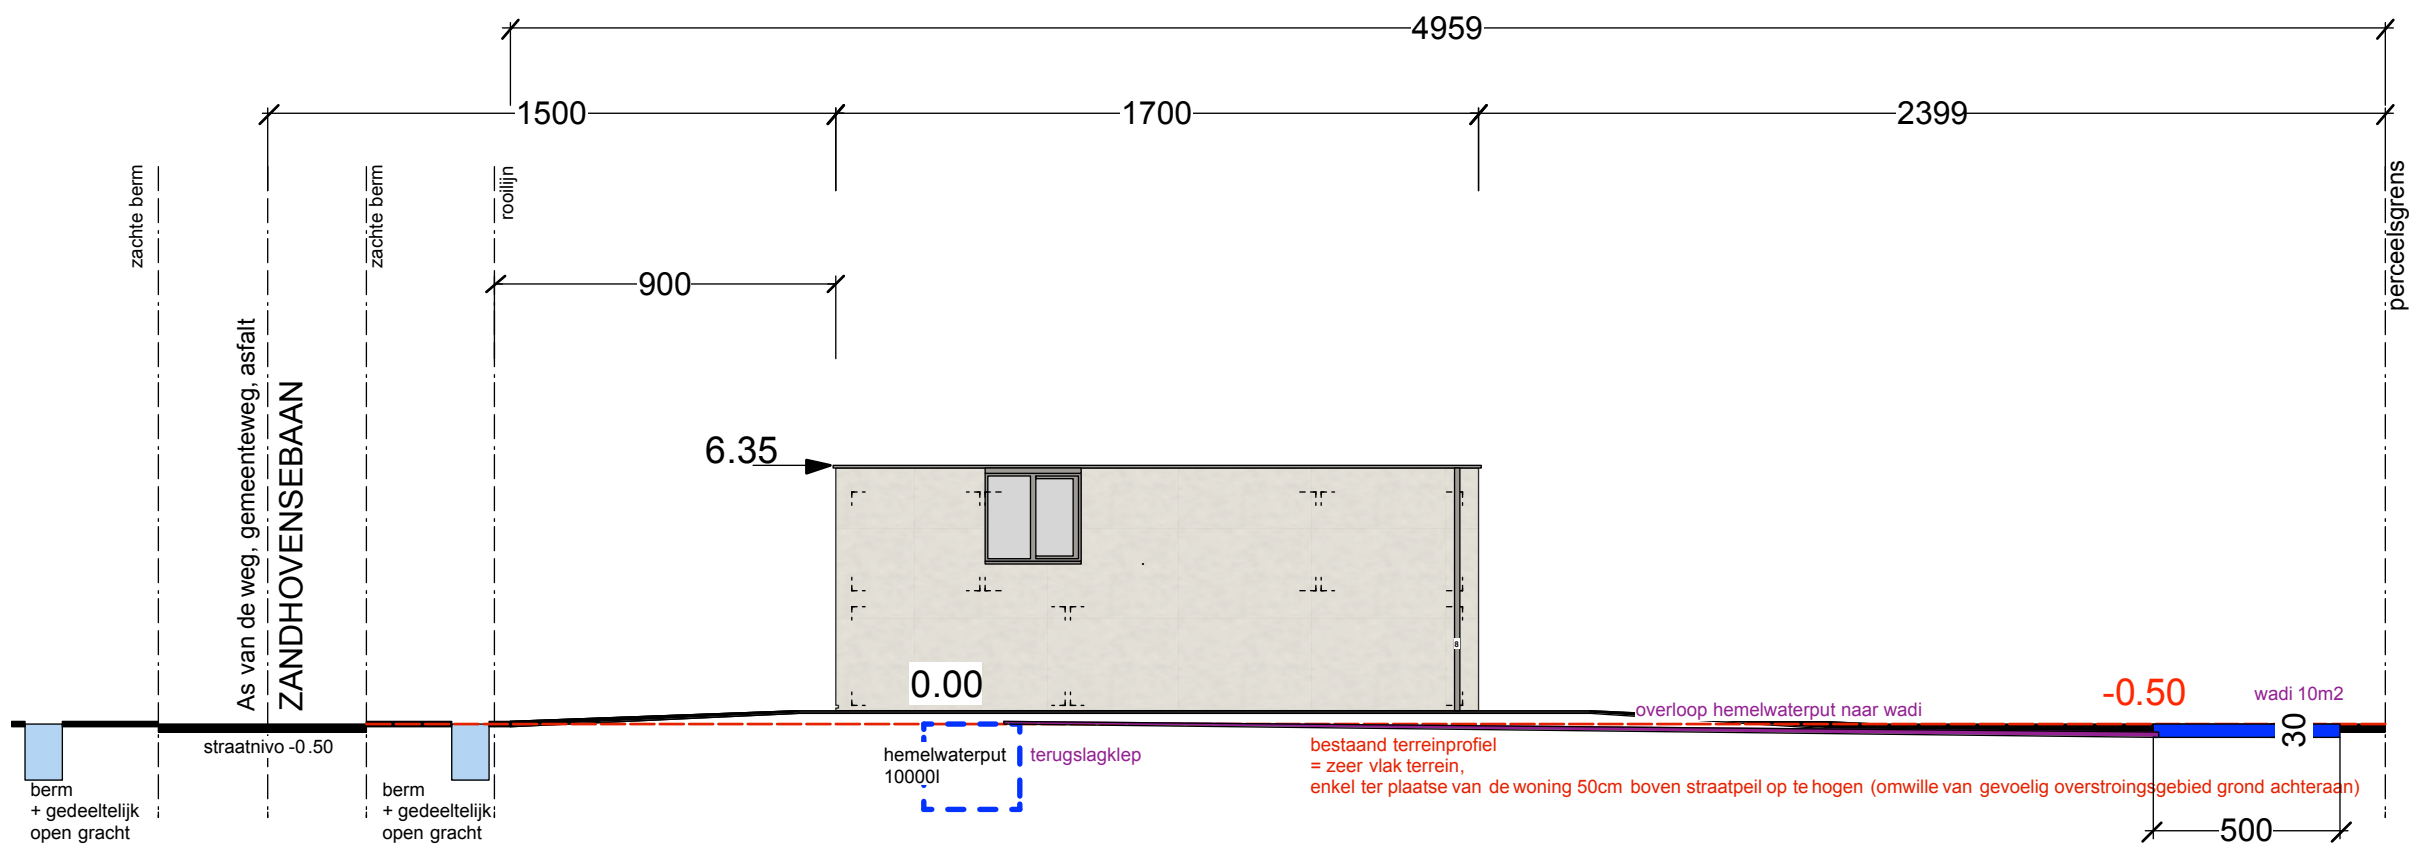

TERREINPROFIEL
1 / 200

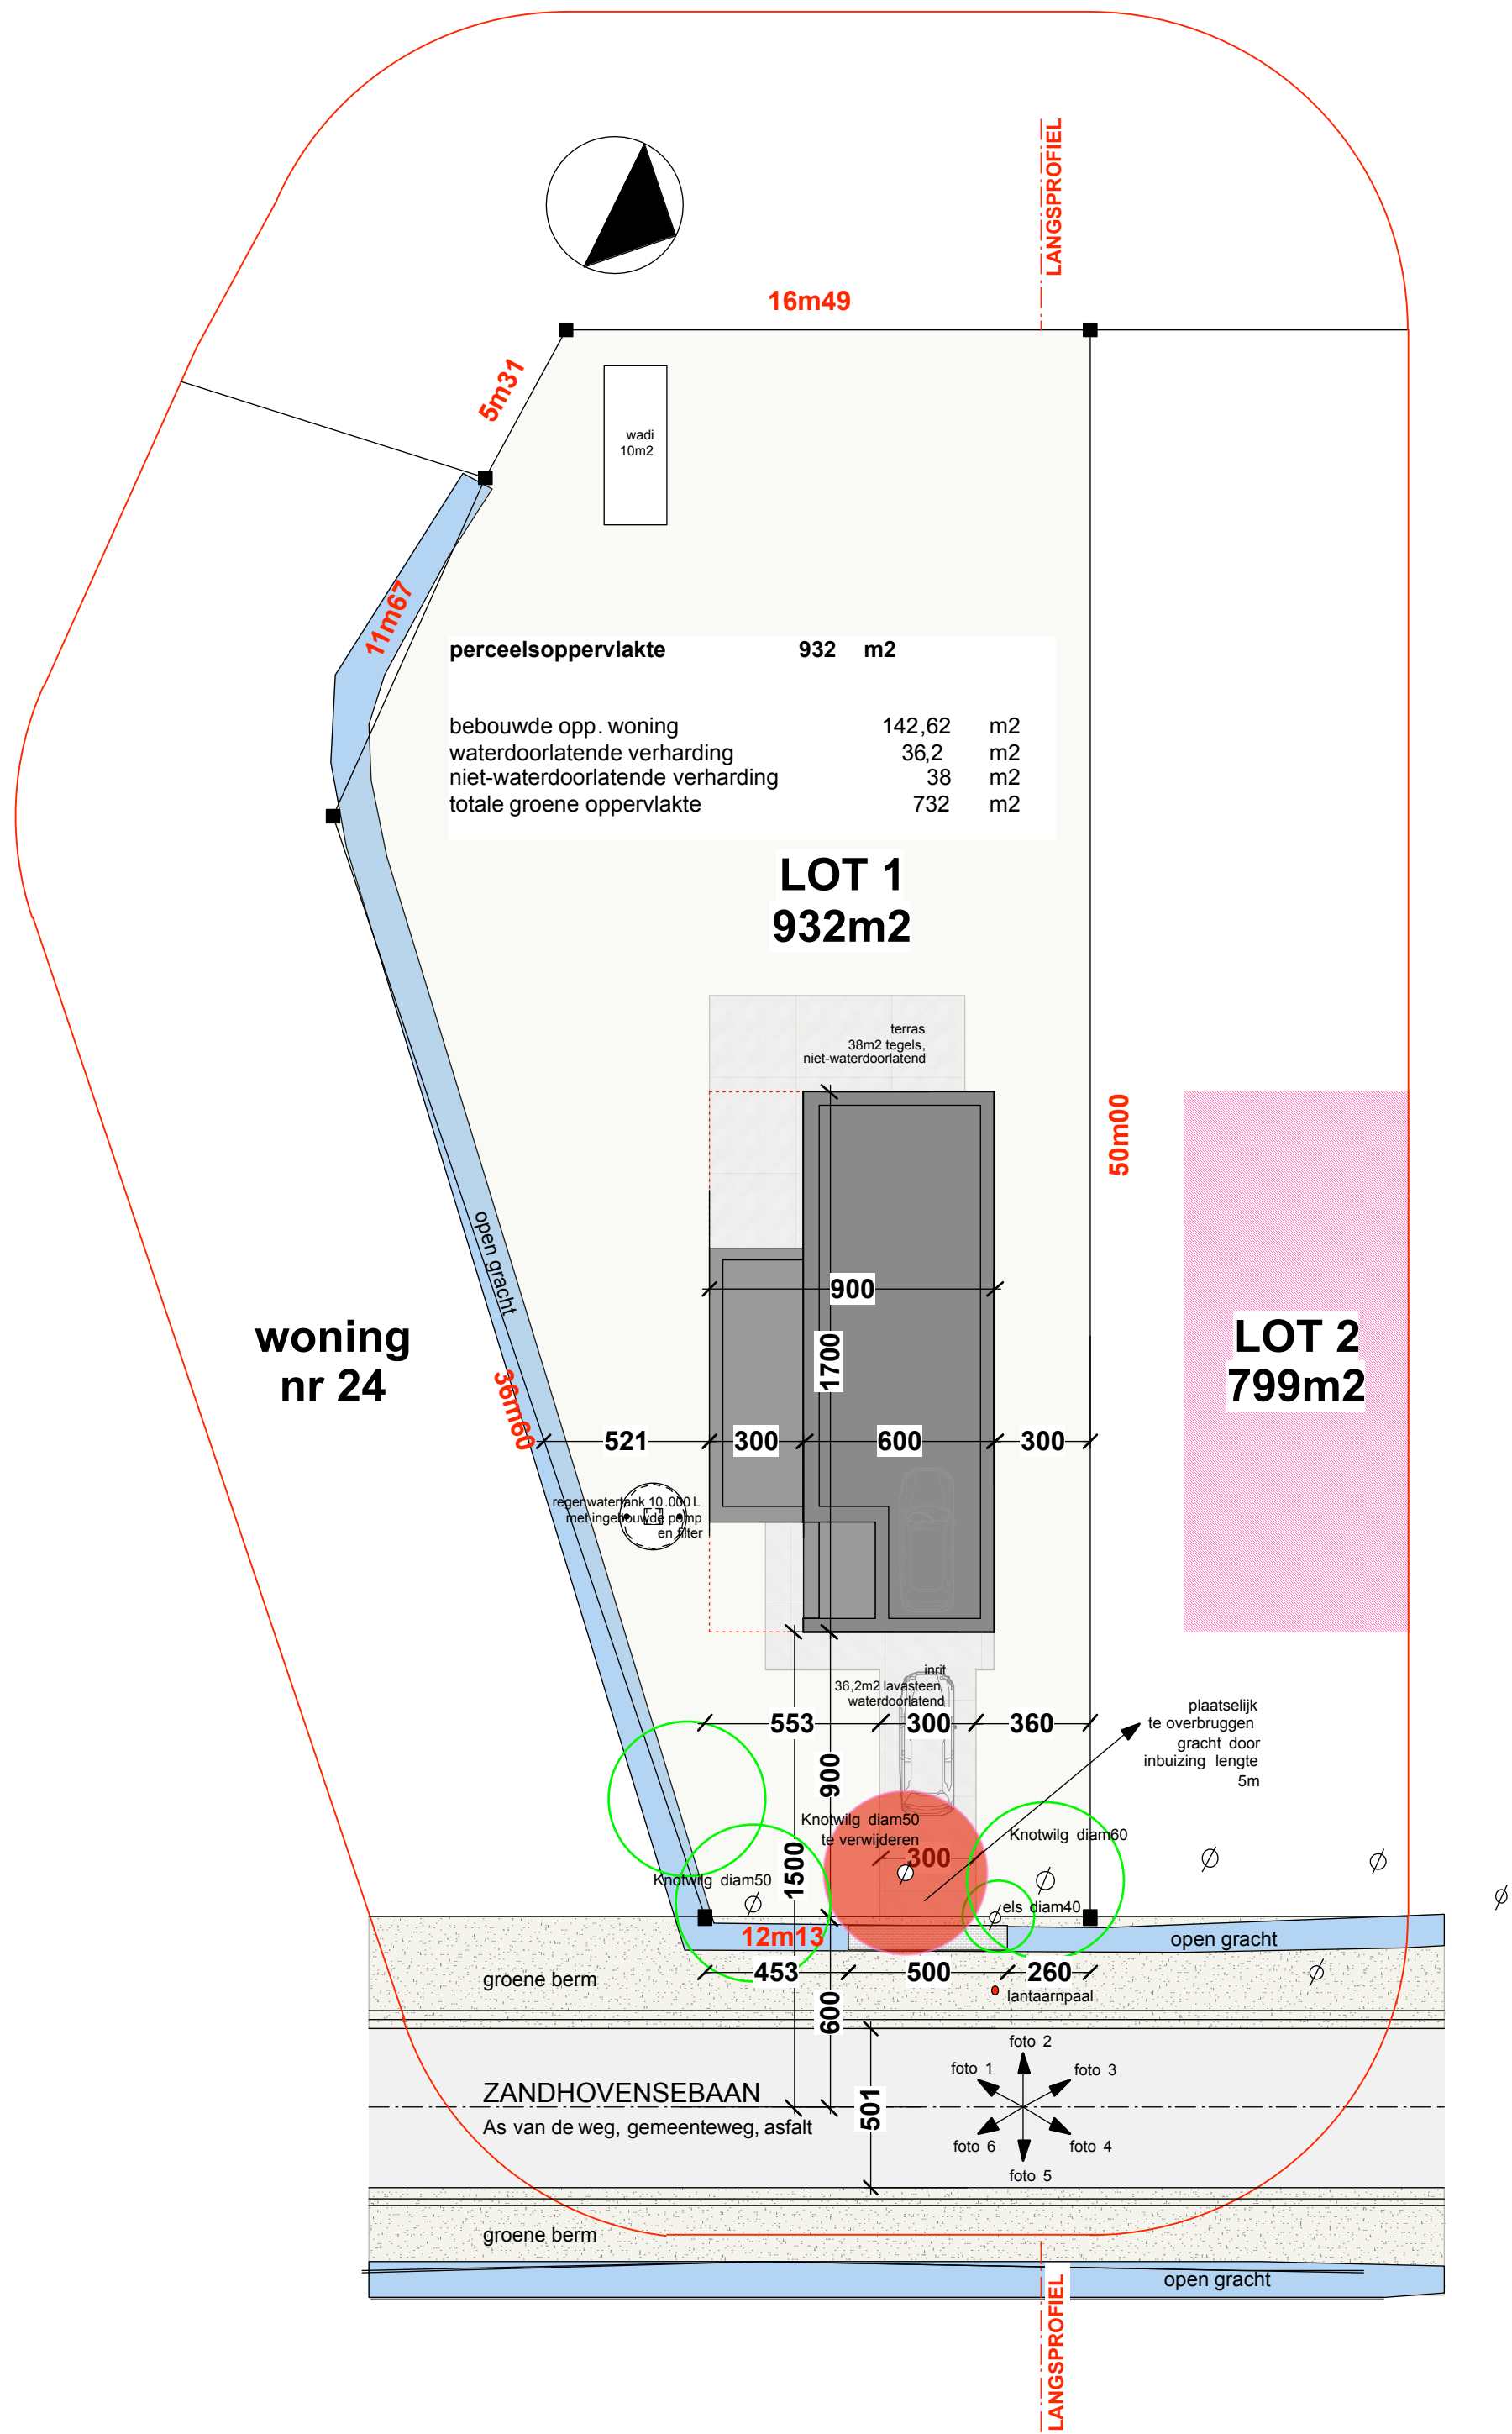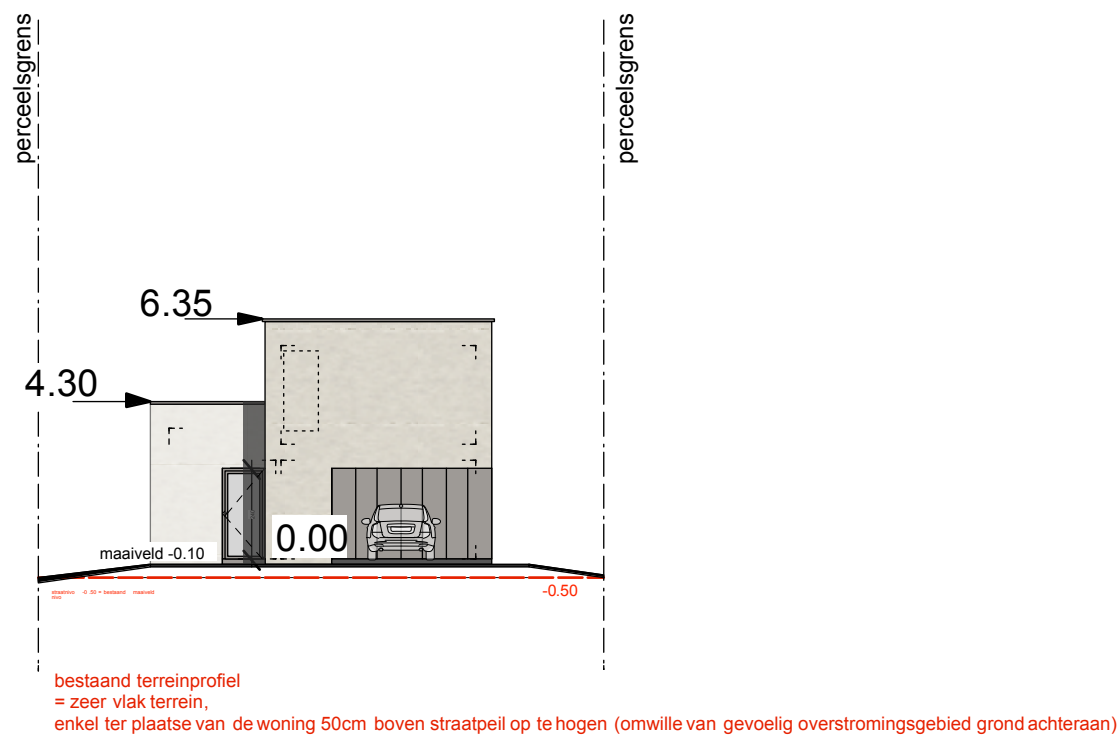

INPLANTINGSPLAN
1 / 200