

LEGENDE

Spanning : dag 2x220V 2x40amp. aankomst EXVB 4x16 van teller
piek 3x380/220 3x25amp. aankomst EXVB 4x16 van teller

- A. stopcontacten – verlichting – verwarming Slaapkamer 1
- B. stopcontacten living en hall
- C. stopcontacten en verlichting bergplaats en keuken
- D. stopcontacten keuken algemeen
- E. stopcontacten keuken algemeen
- F. stopcontact fornuis
- G.zekering ventilators verwarming en individuele regelaar
- H. verlichting algemeen
- I. stopcontact en verlichting kelder
- J. stopcontacten en verlichting badkamer
- K. stopcontact afwasmachine
- L. stopcontact wasmachine
- M. stopcontact droogkast

1. verliesstroomschakelaar kringen A tot en met P
2. verliesstroomschakelaar kringen M tot en met P

WAT TE DOEN BIJ STROOMUITVAL

- Fout:** Er is in de ganse woning geen stroom
- Oorzaak:** Teller in kelder en of verliesstroomschakelaar in zekeringsbord staan af
- Oplossing :** Zet alle zekeringen af.
U zet dan de teller en of verliesstroomschakelaar terug op.
Eén voor één zekeringen op zetten.
In de kring waar de fout zit zal de teller en of verliesstroomschakelaar terug afspringen. Deze kring buiten dienst laten. Er is waarschijnlijk een toestel defect (vb. koelkast, CV, kookplaat, enz).
Toestellen afkoppelen en nakijken.
- Fout:** Er is één gedeelte van de woning zonder stroom.
- Oorzaak:** Er staat één zekering af.
- Oplossing :** Er is waarschijnlijk een toestel defect.
Toestellen afkoppelen en nakijken.

Legende: Bord verwarming (piekstroom)
Appartement B2.2

- A. zekering boiler berging
- B. zekering verwarming living
 - 1. hoofdschakelaar met verliesinrichting
 - 2. individuele regeling verwarming

M. Principe

N. Opladen

De installatie is voorzien van een hoofdcomputer (in de kelder) en een individuele regelaar in uw zekeringskast (nr2 in de legende) deze regelaars zullen in functie van de buitentemperatuur en restwarmte in de kachels, elektriciteit doorlaten naar de weerstanden in de kachels, zodat de accumulatiestenen opwarmen, deze stroom wordt ook alleen doorgelaten op het moment dat de elektriciteitsmaatschappij levert aan het goedkoopste tarief.

O. Warmte weergeven

Op eender welk moment kan u de opgeladen warmte opvragen via de thermostaat in uw living en of keuken

Deze thermostaat zal via een in de kachel ingebouwde ventilator de koude lucht van uw living aanzuigen en via de accumulatie stenen terug opgewarmd uitblazen

Opmerkingen

Omdat het systeem voorzien is van een automatische oplaadregeling, dient u de knop op de kachel steeds op de maximum stand te laten, met deze schakelaar kan u uw kachel echter ook geheel of gedeeltelijk afzetten, u kunt ze ook volledig afzetten door desbetreffende zekering in het verwarmingsbord (nr.A en of B) af te zetten

U kan via de individuele oplaadregelaar in uw zekeringsbord het verwarmingsniveau van uw appartement vermeerderen of verminderen aan het regelschroefje



Installateur	byba SELIS Stationstraat 47a 3800 St-Truiden TEL-011/685044 FAX-011/686898	Onderwerp	B.22	Adres	Hoek Kerkstraat- Bronplein 3400 Landen
--------------	---	-----------	-------------	-------	--

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

*Sallesstraat 18
3210 Hulbeek
0161634845*

STROOMLEVERANCIER:

OPBE

Ref.: Teller nr.

Index:

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.: *260612611*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

*Boylein
Lander*

EIGENAAR:

Jupano

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

BVBA Selis

Adres:

Stationsstraat 40A 81 Tuiden

BTW of IK:

436-469-118

Datum van het onderzoek: *26/11/2016* Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) *OPBE*

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ Type der lokalen: *HMT*

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning *230/380* V

Bescherming van de aansluiting

A

Voedingskabel hoofdbord: *4* X *16* mm²

Alg. schakelaar: type

Automaat

Type van de aardelektrode: lus - ~~baren~~ - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

zie bijlage

Aantal borden: *2*; Aantal eindstroombanen: *1302*

RA:

7 Ohm

Ohm; RI tot

100

MOhm

BESCHRIJVING:

*Laagspanningsinstallatie appartement B 2 2
Zie eindadvies en situatieschema*

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Open

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.


BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *26/11/2016* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze ~~installatie~~.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op *26/11/2016*.

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

26 11/2016

De directeur,

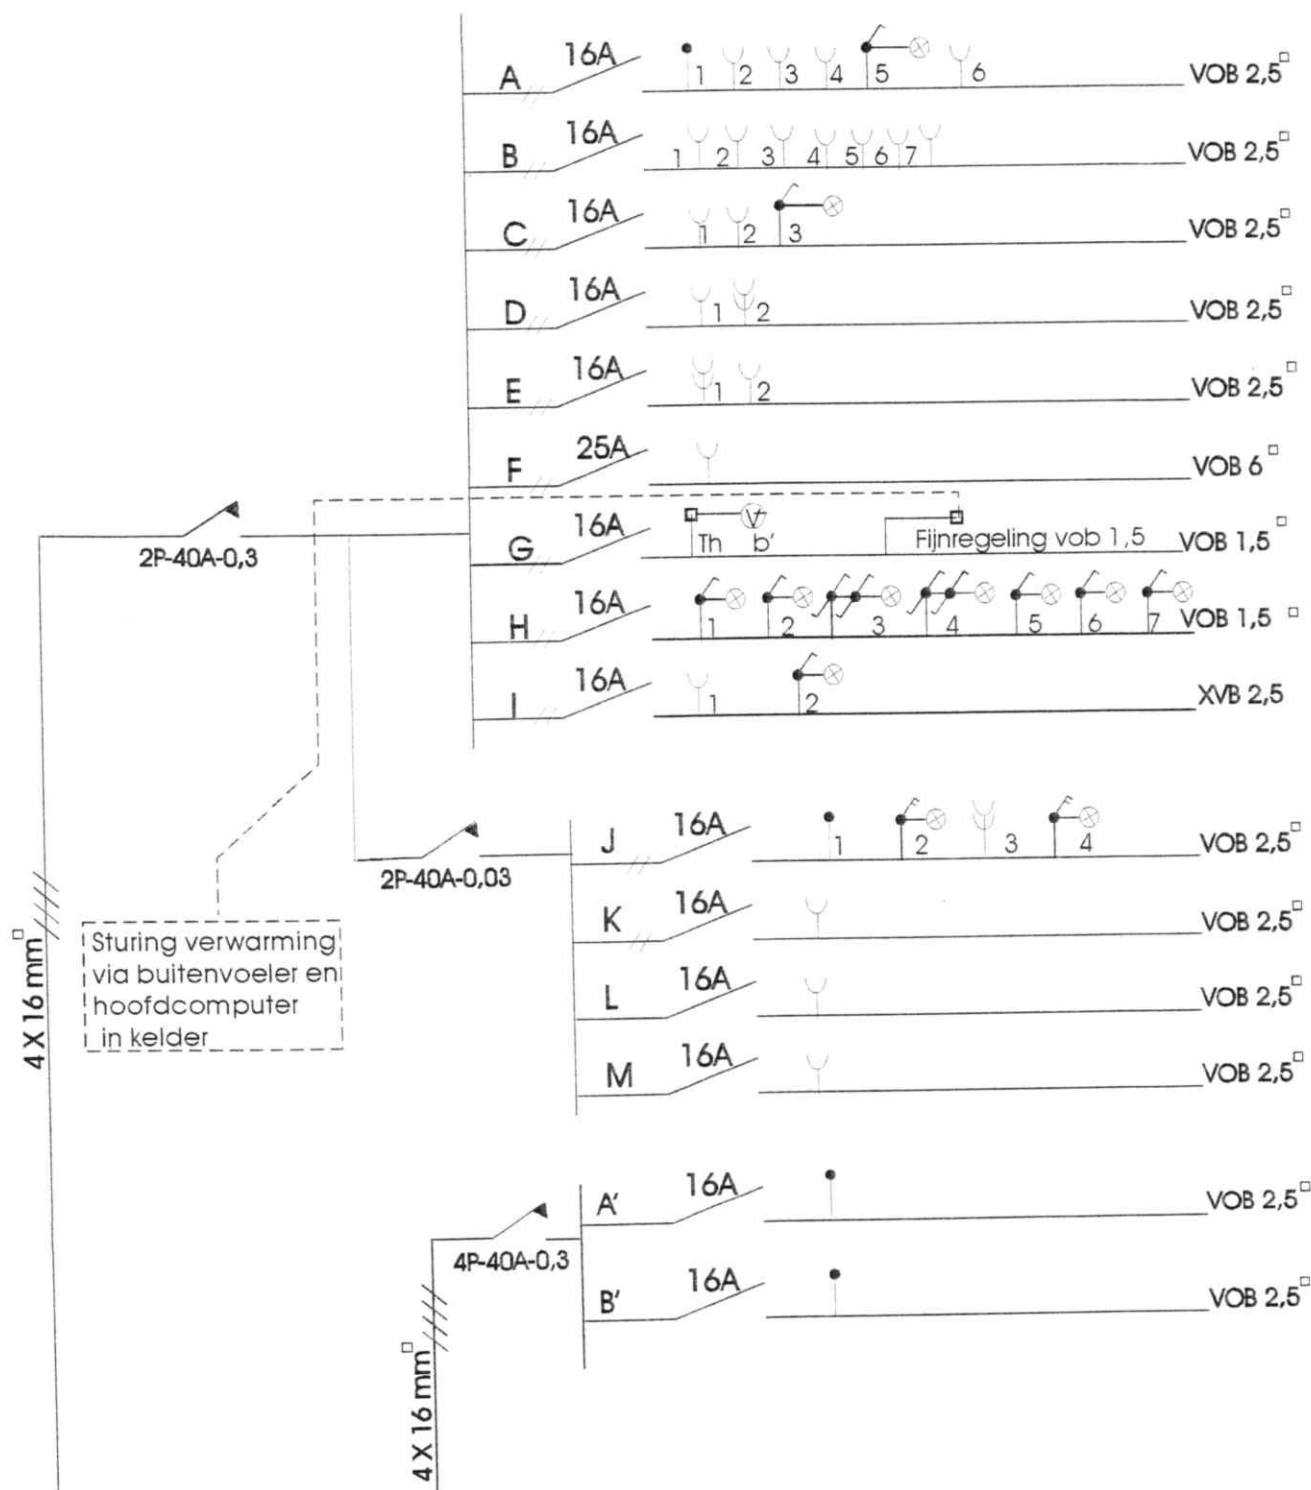

Installateur	Onderwerp	Adres	Eigenaar
bvba SELIS Stationstraat 47a 3800 St-Truiden TEL-011/685044 FAX-011/686898	B.22	Hoek Kerkstraat- Bronplein 3400 Landen	